
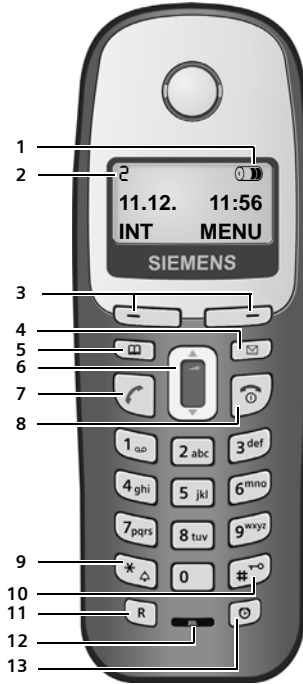


Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku



- 1 Stav nabití akumulátoru
- 2 Interní číslo přenosné části
- 3 Dialogová tlačítka
- 4 Tlačítko zpráv
- 5 Tlačítko telefonního seznamu
- 6 Ovládací tlačítko
- 7 Tlačítko zavěšení
- 8 Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí
- 9 Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stiskněte v klidovém stavu)
- 10 Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stiskněte)
- 11 Tlačítko R
 - zpětný dotaz (flash)
 - pauza ve volbě (dlouze stiskněte)
- 12 Mikrofon
- 13 Tlačítko budíku
- 14 Tlačítko hlasitého telefonování (pouze Gigaset A260/A265)



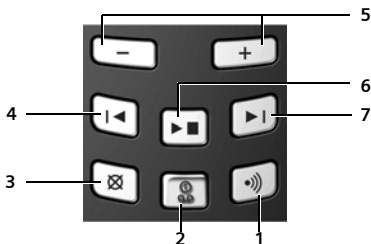
Tlačítko pro přihlášení/paging (str. 8)

Dialogová tlačítka:

Stisknutím tlačítka vyvoláte vždy tu funkci, která je zobrazena na displeji nad ním.

Symbol	Význam při stisknutí tlačítka
INT	Volání všech přihlášených částí.
MENU	Otevření hlavního menu/podmenu (viz přehled menu, str. 11).
↶	Návrat o jednu úroveň menu zpět.
⬆	Listování pomocí [↑] nahoru/dolů resp. nastavení hlasitosti.
↔	Posun kurzoru pomocí [←] vlevo/vpravo.
⬅	Mazání po znacích směrem doleva.
OK	Potvrzení funkce menu resp. uložení zadání.

Stručný přehled - základna s hlasovým záznamníkem



- 1 Tlačítko pro přihlášení/paging: hledání přenosné části (krátce stiskněte, „paging“, str. 8), přihlášení přenosné části (dlouze stiskněte, str. 7).
- 2 Tlačítko zapnutí a vypnutí: zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku.
Svítil: hlasový záznamník je zapnutý.
Bliká: k dispozici je alespoň jedna nová zpráva nebo právě probíhá nahrávání zprávy.
Rozsvítí se přibližně každé čtyři sekundy: paměť je plná.

Během přehrávání zpráv:

- 3 Smazání aktuální zprávy.
- 4 Skok na předcházející zprávu.
- 5 Změna hlasitosti (◻ = zeslabit; ◻+ = zesílit).
Během přehrávání zpráv: změna hlasitosti reproduktoru.
Během signalizovaného externího volání: změna hlasitosti vyzvánění.
- 6 Tlačítko zastavení/spuštění přehrávání: Přehrávání zpráv z hlasového záznamníku resp. přerušování přehrávání.
- 7 Skok na další zprávu.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Je-li hlasový záznamník obsluhován z některé přenosné části, nebo nahrává-li zprávu, není jej možné obsluhovat ze základny.
- ◆ Bliká-li tlačítko zapnutí a vypnutí, ačkoli je hlasový záznamník vypnutý, je v hlasovém záznamníku k dispozici alespoň jedna nová, ještě nevyslechnutá zpráva.

Bezpečnostní pokyny



Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při použití telefonu.



Používejte **pouze dodaný napájecí adaptér.**



Vkládejte jen **schválené, dobijecí akumulátory!** Tzn. v žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení), v takovém případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a úraz. Akumulátory používejte v souladu s tímto návodem k použití (str. 3).



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace.



Nepřidržujte přenosnou část její zadní stranou u ucha, jestliže zvoní resp. je-li zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu. Přenosná část může působit nepříjemným bručivým zvuk v naslouchadlech pro nedoslýchavé.



Neinstalujte telefon v koupelnách ani sprchách. Přenosná část a základna nejsou chráněny proti stříkající vodě.



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. lakovny.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo u obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Je-li aktivní blokování tlačítek (str. 1), není možné volit ani telefonní čísla tísňového volání!

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

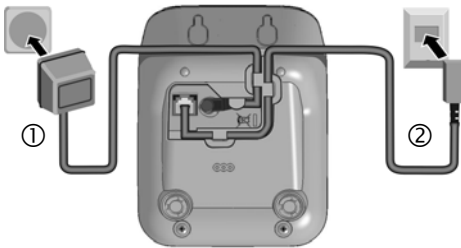
ECO DECT

ECO DECT znamená: snížení spotřeby energie díky používání úsporného napájení a navíc snížením rádiového výkonu základny.

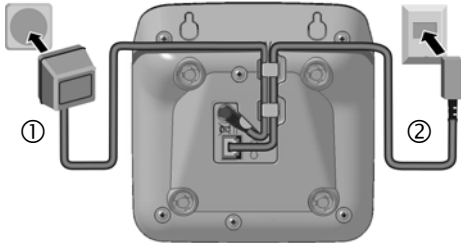
Zastavení vysílacího výkonu základny je aktivní, když je k základně přihlášeno pouze 1 sluchátko! Sluchátko navíc snižuje rádiový výkon nezávisle na vzdálenosti od základny.

Uvedení telefonu do provozu

Krok 1: připojení základny



Základna bez hlasového záznamníkem



Základna s hlasovým záznamníkem

Nejprve připojte napájecí adaptér (230 V) se síťovým kabelem ① a **poté** zapojte telefonní zástrčku s telefonním kabelem ②, jak je znázorněno níže. Kabely vložte do příslušných kabelových drážek. Oba kabely musí být **vždy** zapojené.

- ◆ Používejte **pouze dodaný napájecí adaptér**.
- ◆ Jestliže si ve specializovaném obchodě kupujete nový telefonní kabel, ujistěte se o správném obsazení kontaktů konektoru: 3-4 obsazení telefonních žil/EURO CTR37.

Krok 2: uvedení přenosné části do provozu

Upozornění:

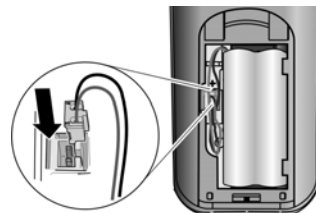
Displej je chráněn fólií.
Tuto ochrannou fólii prosím sejměte!

Vložení akumulátorů

- ◆ Vodiče k akumulátoru je před uzavřením krytu nutné vložit do kabelových drážek tak, aby se kryt akumulátoru o kabely nezachytil. V opačném případě hrozí při zavírání krytu nebezpečí poškození těchto vodičů.
- ◆ Používejte pouze **akumulátory** s možností dobíjení doporučené společností Gigaset Communications GmbH * (str. 9), tzn. v žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení), v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie nebo akumulátorů, akumulátory by mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.
- ◆ **Nepoužívejte nabíječky jiných výrobců**, mohlo by dojít k poškození akumulátorů.
- ◆ Přenosná část smí být umístěna pouze do nabíječky k tomu určené.

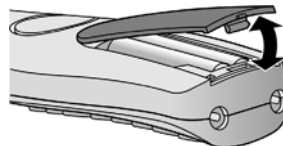
* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ◆ Konektor zastrčte do zásuvky, jak je znázorněno ve zvětšeném výřezu.
- ◆ Vložte akumulátory.
- ◆ Kabely vložte do kabelových drážek.



Zavření krytu přihrádky na akumulátory

Nasad'te kryt do horního konce přihrádky na akumulátory a přitlačte jej, dokud nezaklapne.



Otevření krytu příhradky na akumulátory

Zasuňte nehet mezi kryt a plášť a vytáhněte kryt směrem nahoru.

Krok 3: přihlášení přenosné části k základně a nabití akumulátorů

Předpoklad: přenosná část není přihlášena k žádné základně.

Přihlášení přenosné části k základně Gigaset A160/A260/A165/A265 probíhá **automaticky**.

Přenosnou část postavte do nabíječky nebo základny **displejem směrem dopředu**. Uslyšíte potvrzovací tón. Přenosnou část ponechte stát v základně, dokud není přihlášení dokončeno.

Proces automatického přihlašování může trvat až 5 minut. Během této doby se na displeji zobrazuje **Přihlasování**. Přenosná část obdrží nejnižší volné interní číslo (1–4). Je-li k základně přihlášeno více přenosných částí, zobrazí se interní číslo po přihlášení na displeji vlevo nahoře, např. **2**. Jsou-li již interní čísla 1 až 4 přidělena (již jsou přihlášeny čtyři přenosné části), bude přenosná část číslo 4 odhlášena a přepsána.

Nabíjení akumulátorů

Pro nabití akumulátorů nechte přenosnou část Gigaset A160/A260 13 hodin a Gigaset A165/A265 ca. 6 hodin stát v základně. Po uplynutí této doby jsou akumulátory plně nabité. Správné zobrazení stavu nabití akumulátoru je možné pouze po nepřetržitém nabití/vybití. Proces nabíjení byste proto neměli přerušovat.

Nabíjení akumulátorů je řízeno elektronicky, nemůže proto dojít k jejich přebití. Akumulátory se během nabíjení zahřívají. Je to běžný jev, který není nebezpečný. Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.



Pro správné zaznamenání časů volání je nutné nastavit datum a čas (viz přehled menu, str. 11).



Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno na str. 1.


Telefonování

Externí volání/ukončení hovoru

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.


 (zadejte telefonní číslo) .

Telefonní číslo se navolá. (Můžete také **nejprve** stisknout **dlouze** tlačítko  [oznamovací tón] a poté zadat telefonní číslo.) Během hovoru můžete pomocí  nastavit hlasitost ve sluchátku.



Ukončení hovoru/přerušování volby: stiskněte tlačítko zavěšení .

Každému telefonnímu číslu můžete automaticky předřadit předvolbu provozovatele sítě (viz přehled menu „Prednastavení“, str. 11).

Přijetí volání

Příchozí volání je signalizováno vyzváněním, blikáním tlačítka hlasitého telefonování  (Gigaset A260/A265) a zobrazením na displeji.

K přijetí volání máte následující možnosti:

- ◆ Stiskněte tlačítko vyzvednutí .
- ◆ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování  (Gigaset A260/A265).


Při zapnutí funkci **Aut. příjem** (viz přehled menu, str. 11) jednoduše vyjměte přenosnou část z základny/nabíječky.

Zobrazení telefonního čísla volajícího





Při příchozím volání se na displeji zobrazí telefonní číslo nebo, jestliže je uloženo v telefonním seznamu, jméno volajícího.

Předpoklady:

- 1 U svého provozovatele sítě jste si vyžádali službu zobrazování telefonního čísla volajícího (CLIP) na svém displeji.
- 2 Volající si u svého provozovatele sítě vyžádal službu přenosu svého telefonního čísla (CLI).


Na displeji je zobrazeno , jestliže si volaný účastník u svého provozovatele sítě nevyžádal službu CLIP, **Anonymní**, jestliže byl přenos telefonního čísla potlačen volajícím, nebo **Nezname**, jestliže není-li přenášeno žádné telefonní číslo.

Hlasité telefonování (pouze Gigaset A260/A265)

Po zadání telefonního čísla můžete stisknutím tlačítka hlasitého telefonování  ihned telefonovat v hlasitém režimu (tlačítko  trvale svítí). Během hovoru a při poslechu hlasového záznamníku (pokud je k dispozici) je možné přepínat stisknutím tlačítka  mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování. Pomocí  nastavte během hlasitého telefonování požadovanou hlasitost.

Ovládání přenosné části

Zapnutí/vypnutí přenosné části

Stiskněte **dlouze** tlačítko zavěšení .

Jestliže vložíte vypnutou přenosnou část do základny resp. nabíječky, automaticky se zapne.

Použití telefonního a dalších seznamů

Telefonní seznam

Otevření telefonního seznamu: stiskněte tlačítko (Gigaset A160/A165) příp. (Gigaset A260/A265).

Možnost uložení až 40 telefonních čísel (max. 32 číslic) s příslušnými jmény (max. 14 znaků).

Upozornění:

Pro zkrácenou volbu můžete číslo z telefonního seznamu uložit pod některé z tlačítek (str. 5).

Uložení prvního čísla do telefonního seznamu

resp. → **Nový záznam?** → **OK**

	Zadejte číslo a stiskněte OK .
	Zadejte jméno a stiskněte OK .

Uložení čísla do telefonního seznamu

resp. → **MENU** → **Nový záznam** → **OK**

	Zadejte číslo a stiskněte OK .
	Zadejte jméno a stiskněte OK .

Volba záznamu telefonního seznamu

Otevřete telefonní seznam pomocí resp. . Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první znak jména, příp. dolistujte pomocí k záznamu.

Volba z telefonního seznamu

→ (zvolte záznam) →

Využití dalších funkcí

→ (zvolte záznam) → **MENU**

Pomocí můžete volit následující funkce:

Ukaz číslo	Zobrazení telefonního čísla.
Použití číslo	Úprava nebo doplnění uloženého čísla. Následná volba čísla nebo vyvolání dalších funkcí pomocí MENU .
Změnit záznam	Změna zvoleného záznamu.
Smazat záznam	Smazání zvoleného záznamu.
Poslat záznam	Odeslání jednotlivého záznamu na jinou přenosnou část (str. 5).

Smazat seznam	Smazání všech záznamů telefonního seznamu.
Poslat seznam	Odeslání kompletního seznamu na jinou přenosnou část (str. 5).
Zkrac. volba	Uložení aktuálního záznamu pod některé z tlačítek pro zkrácenou volbu.

Volba přes tlačítka zkrácené volby

Stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby.

Přenos telefonního seznamu do jiné přenosné části

Předpoklady:

- ◆ Přenosné části příjemce i odesílatele jsou přihlášené ke stejné základně.
- ◆ Druhá přenosná část a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

→ (zvolte záznam) → **MENU** → **Poslat záznam** / **Poslat seznam** → **OK** → (zadejte interní číslo přenosné části příjemce) → **OK**

Seznam opakování volby

V tomto seznamu je uloženo deset naposledy volených telefonních čísel.

Volba ze seznamu opakování volby

	Tlačítko krátce stiskněte.
	Zvolte záznam.
	Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.


Správa záznamů v seznamu opakování volby

	Tlačítko krátce stiskněte.
	Zvolte záznam.
MENU	Stiskněte dialogové tlačítko.

Můžete volit z následujících funkcí:

Použití číslo	(jako v tel. seznamu, str. 5)
Uložit do sezn	Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Smazat záznam	(jako v tel. seznamu, str. 5)
Smazat seznam	(jako v tel. seznamu, str. 5)

Seznam volajících/seznam hlasového záznamníku (resp. Memoboxu)

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Na displeji vidíte hlášení. Jestliže stisknete tlačítko , uvidíte všechny seznamy. Jestliže nové zprávy obsahuje pouze jeden seznam, potom se tento seznam ihned otevře.

Upozornění:

Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (podle Vašeho provozovatele sítě).

Seznam volajících

Předpoklad: funkce CLIP je aktivní (str. 4)


V seznamu se ukládají telefonní čísla posledních 20 zmeškaných volání. Opakovaná volání ze stejného telefonního čísla se ukládají jednou (poslední volání).


Seznam volajících se zobrazuje následujícím způsobem:

Sezn.Vol: 01+02


Počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů

Otevření seznamu volajících

 → **Sezn.Vol: 01+02** → **OK**

Pomocí  zvolte záznam. V **seznamu volajících** se zobrazí poslední příchozí volání.

Využití dalších funkcí



 (zvolte záznam) → **MENU**

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Smazat záznam	Smazání aktuálního záznamu.
Uložit do sezn	Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Datum/Cas	Zobrazení data a času volání (jsou-li nastaveny).
Stav	NovaVol: nové zmeškané volání. Staravol: již přečtený záznam. Prij vol: volání bylo přijato.
Smazat seznam	Pozor! Budou smazány všechny staré i nové záznamy.

Zpětné volání volajícím ze seznamu volajících

 → **Sezn.Vol: 01+02** → **OK**

→  (zvolte záznam) → 

Další funkce pro přístroje s hlasovým záznamníkem

Seznam hlasového záznamníku

Pomocí seznamu hlasového záznamníku můžete vyslechnout zprávy uložené v hlasovém záznamníku.

Seznam hlasového záznamníku se zobrazuje následujícím způsobem:

Zaznamnik 01+02


Počet nových zpráv + počet starých, vyslechnutých zpráv

Otevření seznamu záznamníku zápisníku

 → **Zaznamnik 01+02** → **OK**

Spustí se přehrávání.

Využití dalších funkcí

 (zvolte záznam) → **MENU**

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Pokracovat	Pokračování zastaveného přehrávání (viz str. 7).
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.
Uložit do sezn	Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Smazat stare	Smazání všech starých zpráv.



Automatická předvolba provozovatele sítě (přednastavené číslo Call-by-Call)

Viz přehled menu, str. 11.

Obsluha hlasového záznamníku (A165/A265)

Hlasový záznamníku se ovládá jak z přenosné části (viz přehled menu, str. 11), tak pomocí tlačítek základny (str. 1).

Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku



Na displeji se zobrazí symbol . Na základně svítí tlačítko .

Telefon se dodává se standardní ohlašovací zprávou. Jestliže není k dispozici žádná vlastní, osobní ohlašovací zpráva, bude použita standardní ohlašovací zpráva.

Dojde-li k zaplnění paměti, hlasový záznamník se automaticky vypne. Smažete-li staré zprávy, hlasový záznamník se automaticky opět zapne.

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy

Viz přehled menu, str. 11.

Slyšíte tón oznamující připravenost záznamníku (krátký tón). Nyní namluvte ohlašovací zprávu (min. 3 sekundy). Pomocí **OK** nahrávku potvrďte, pomocí  nebo  nahrávku stornujte. Po dokončení nahrávání se ohlašovací zpráva pro kontrolu přehraje.

Nezapomeňte prosím:

Nahrávání se automaticky ukončí při dosažení maximální délky záznamu (170 sekund) nebo při odmítnutí delší než 2 sekundy.

Poslech nebo smazání ohlašovací zprávy

Viz přehled menu, str. 11.

Poslech/smazání zpráv





Přehrávání začne první novou zprávou.

Poslech starých zpráv

Viz seznam hlasového záznamníku, str. 6.

Zastavení a ovládání přehrávání

Během přehrávání zpráv:

2	Zastavení přehrávání. Chcete-li pokračovat, opět stiskněte 2.
	Skok na začátek aktuální zprávy.
2 x 	Na předcházející zprávu.
	Na další zprávu.
2 x 	Na přespříští zprávu.



Smazání všech starých zpráv

Během přehrávání nebo při pauze:

MENU → Smazat stare → OK

(potvrďte bezpečnostní dotaz)

Převzetí hovoru z hlasového záznamníku

Během probíhajícího nahrávání hovoru hlasovým záznamníkem stále můžete tento hovor přijmout stisknutím  nebo  (hlasitě telefonování). Nahrávání se přeruší a můžete hovořit s volajícím.

Zapnutí/vypnutí příposlechu

Během nahrávání zprávy můžete prostřednictvím reproduktorů základny a přihlášených přenosných částí (pouze Gigaset A265) naslouchat (viz přehled menu, str. 11).

Nastavení hlasového záznamníku

Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven. Individuální nastavení proveďte z přenosné části.

Nastavení příjmu volání

Můžete nastavit, kdy má hlasový záznamník přijmout volání.

MENU → Zaznamnik → OK → Prijem volani → OK → Ihned / po 10 sek. / po 20 sek. / po 30 sek. / Automaticky zvolte → OK (✓ = zap.)

Stanovení délky nahrávky

Viz přehled menu, str. 11.

Nastavení jiného jazyka

Jazyk hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy můžete změnit.

MENU → 3 3 9 2 (zahajte proceduru).

Zvolte jazyk: **1** (česky), **2** (chorvatsky), **3** (anglicky). Potvrďte pomocí **OK**.

Nastavení hlas. záznamníku (resp. Memoboxu) pro volbu tlačítkem 1

Na přenosné části stačí pouze **dlouze** stisknout tlačítko **1** a budete přímo spojeni s hlasovým záznamníkem (resp. Memoboxem).

Viz přehled menu, str. 11.

Přihlášení dalších přenosných částí



K jedné základně můžete přihlásit až čtyři přenosné části.

Automatické přihlášení přenosných částí na základnu Gigaset A160/A260/A165/A265, viz str. 4.

Manuální přihlášení přenosných částí na základnu Gigaset A160/A260/A165/A265


1. Na přenosné části: MENU → Nastaveni → OK → Prenosna cast → OK → Prihlasit → zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) → OK.



Na displeji blíká **Prihlasovani**.

2. Na základně: Do **60 sekund** po zadání systémového kódu PIN dlouze (min. 1 s) stiskněte tlačítko pro přihlášení/paging  příp.  (str. 1). Proces přihlašování může trvat až 5 minut.

Hledání přenosné části („paging“)

Přenosnou část můžete najít s pomocí základny.


- ◆ Tlačítko pro přihlášení/paging  na základně **krátce** stiskněte.
- ◆ Všechny přenosné části současně vyzvánějí („paging“), a to i při vypnutém vyzvánění.

Ukončení: **krátce** stiskněte přihlašovací tlačítko/paging  na základně (str. 1) nebo tlačítko zvednutí  na přenosné části.

Použití více přenosných částí




Interní volání

Interní volání jsou bezplatné hovory mezi přenosnými částmi přihlášenými ke stejné základně.

Stiskněte dialogové tlačítko **INT**. Budou volány všechny přenosné části. Po přihlášení interního účastníka s ním můžete hovořit. Pro ukončení stiskněte tlačítko zavěšení .

Interní zpětný dotaz/předání hovoru

Hovoříte s **externím** účastníkem. Stiskněte dialogové tlačítko **INT**. Budou volány všechny přenosné části. Externí účastník slyší melodii při čekání.

- ◆ **Před** ohlášením interního účastníka stiskněte tlačítko zavěšení ; hovor bude přepojen k účastníkovi, který přijme volání.
- ◆ **Po** ohlášení interního účastníka s tímto účastníkem můžete hovořit. Stiskněte tlačítko zavěšení ; hovor bude přepojen, **nebo** stiskněte dialogové tlačítko ; budete opět spojeni s externím účastníkem.

Připojení k externímu hovoru


Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru. Připojení dalšího účastníka je všem telefonním partnerům signalizováno signálním tónem.
Předpoklad: funkce **Pripislech** je zapnutá.


Zapnutí/vypnutí interního připojení


MENU → Nastavení → OK → Zakladna → OK → Pripislech → OK (✓ = zap.)

Interní připojení

Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru.

Stiskněte **dlouze** tlačítko vyzvednutí . Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón.

Ukončení: **stiskněte** tlačítko zavěšení . Všichni účastníci slyší signální tón.

Stiskne-li **první** interní účastník tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi připojenou přenosnou částí a externím účastníkem zachováno.

Nastavení přenosné části

Změna jazyka na displeji

MENU → Nastavení → OK → Prenosna cast → OK → Jazyk → OK → zvolte jazyk → OK
Aktuální jazyk je označen symbolem ✓.

Jestliže jste nedopatřením nastavili vám nesrozumitelný jazyk:


MENU → 3 2 1 (tiskněte postupně tlačítka)

Pomocí  zvolte správný jazyk a stiskněte **OK**.

Nastavení budíku

Zapnutí/vypnutí budíku

MENU → Budik → OK → Aktivace → OK (✓ = zap.)

Nebo: stiskněte tlačítko budíku .

Zvonící budík vypnete na 24 hodin stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení času buzení


MENU → Budik → OK → Cas buzeni → OK

Zadejte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte **OK**.

Obnovení továrního nastavení přenosné části

Individuální nastavení a změny můžete zrušit. Záznamy v telefonním seznamu, seznamu volajících a přihlášení přenosné části k základně zůstávají zachovány.

MENU → Nastavení → OK → Prenosna cast → OK → Tovarni nastav → OK

Tlačítkem  obnovování továrního nastavení přerušíte.

Nastavení základny


Nastavení základny proveďte prostřednictvím přihlášené přenosné části.

Jak nastavíte systémový PIN základny a také jak u přístrojů s hlasovým záznamníkem nastavíte hlasitost a melodii vyzvánění se dozvíte v přehledu menu, str. 11.

Obnovení továrního nastavení základny

Při obnovení továrního nastavení budou všechny přenosné části odhlášeny. Proveďte se vynulování individuálních nastavení. Zachováno zůstane pouze datum a čas.

MENU → Nastavení → OK → Zakladna → OK → Tovarni nastav → OK

Jestliže jste zapomněli systémový kód PIN, můžete provést reset základny na původní kód **0000**: Ze základny odpojte napájecí kabel. Na základně podržte stisknuté tlačítko pro přihlášení/paging  (str. 1) a současně opět připojte síťový kabel do základny. U přístrojů s hlasovým záznamníkem uslyšíte navíc **upozorňovací tón**. Základna se nyní nachází v továrním nastavení a systémový kód PIN je nastaven na **0000**.

Provoz základny na telefonní ústředně

Tato nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod k použití telefonní ústředny.


Změna druhu volby

MENU → 3 3 9 1 1 → číslice nastaveného druhu volby bliká: **0** = tónová volba (MFV); **1** = pulsní volba (IWV) → zadejte číslici → **OK**.

Nastavení délky signálu flash

MENU → 3 3 9 1 2 → číslice aktuální délky signálu flash bliká: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms → zadejte číslici → **OK**.

Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka vyzvednutí  a vytočení telefonního čísla.

MENU → 3 3 9 1 9 → číslice aktuální délky pauzy bliká: **1** = 1 s; **2** = 3 s; **3** = 7 s → zadejte číslici → **OK**.

Změna pauzy po tlačítku R

MENU → 3 3 9 1 4 → číslice aktuální délky pauzy bliká: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms → zadejte číslo → **OK**.

Dodatek

Zadávaní speciálních znaků

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	Mezera	1	Ł	\$	Å	□
0	.	,	?	!	0	+
*Δ	*	/	()	<	=
#↵	Abc-> 123	123-> abc	#	@	\	&

Technické údaje

Doporučené akumulátory

(Stav v době vydání tohoto návodu k použití)

Nikl-metal-hydridové (NiMH):

Přenosná část A16: V30145-K1310-X383

Přenosná část A26: V30145-K1310-X359, -X402

Přenosná část se dodává se schváleným akumulátorem.

Příkon základny

V pohotovostním stavu: přibližně 2 W

Během hovoru: přibližně 3 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Dosah	až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách
Napájení základny el. proudem	230 V ~/50 Hz
Provozní podmínky prostředí	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Údržba a péče

Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrkou. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

- ▶ **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
- ▶ Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
- ▶ Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte

klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).

► **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Otázky a odpovědi

Budete-li se chtít při používání telefonu na cokoli zeptat, jsme vám 24 hodin denně k dispozici na www.gigaset.com/customercare. Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Problém	Příčina	Řešení
Na displeji se nic nezobrazuje.	Přenosná část není zapnutá. Akumulátory jsou vybité.	Stiskněte na ca 5 sekund tlačítko zavěšení ☎ nebo vložte přenosnou část do základny. Nabijte/vyměňte akumulátory (str. 4).
Přenosná část nereaguje na stisknutí tlačítka.	Zámek tlačítek je aktivní.	Stiskněte na ca 2 sekundy tlačítko s křížkem # (str. 1).
Chybí spojení se základnou, na displeji bliká Základna .	Přenosná část se nachází mimo dosah základny. Přenosná část není přihlášená. Základna není zapnutá. Nesprávné zapojení kabelů.	Zkraťte vzdálenost mezi přenosnou částí a základnou. Přihlaste přenosnou část (str. 4). Zkontrolujte napájecí adaptér základny (str. 3). Zkontrolujte zapojení kabelů (str. 3).

Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

www.gigaset.com/customercare

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovější aktualizace programového vybavení (jsou-li pro daný produkt k dispozici).

Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídneme rychlé a spolehlivé služby naše servisní centrum:

Osobní příjem oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Olomouc Sokolská 22
772 00

Praha Bryksova 818 (prodejna O2)
198 00

Prostějov Žižkovo nám. 11
796 01

Adresa pro zasílání oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.

V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní připojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následujících internetové adresy:**

www.gigaset.com/docs


nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682



Přehled menu

Telefon disponuje mnohými funkcemi. Tyto funkce jsou nabízeny prostřednictvím menu.

V **klidovém stavu** telefonu stiskněte **MENU** (otevřete menu), nalistujte požadovanou funkci a pomocí **OK** ji potvrďte.

Návrat do klidového stavu: stiskněte dlouze tlačítko .

K požadované funkci můžete přistoupit dvojitým způsobem:

- ◆ listováním pomocí tlačítek  a ,
- ◆ zadáním příslušné kombinace číslic, např.: **MENU 3 1** pro nastavení data a času.

1 Budík

1-1	Aktivace	Zapnutí/vypnutí budíku
1-2	Čas buzení	Formát zadání: HHMM

2 Zvuky

2-1	Hlasitost vyz.	Výběr z 5 stupňů + „Crescendo“		
2-2	Melodie vyz.	2-2-1	Pro ext volání	Výběr z 10 melodií pro externí volání
		2-2-2	Pro int volání	Výběr z 10 melodií pro interní volání
		2-2-3	Budík	Výběr z 10 melodií pro budík
2-3	Vystr. tony	zapnutí/vypnutí		
2-4	Vybitý akumul.	2-4-1	Vyp.	Tón při téměř vybitých akumulátorech: nikdy
		2-4-2	Zap.	vždy
		2-4-3	Behem hovoru	pouze během hovoru

3 Nastavení

3-1	Datum/Cas	Zadání data (formát DDMMRR), poté zadání času (formát HHMM)				
3-2	Prenosna cast	3-2-1	Jazyk	Nastavení jazyka na displeji		
		3-2-2	Aut. příjem	Zapnutí/vypnutí automatického příjmu volání		
		3-2-3	Přihlasit	Ruční přihlášení přenosné části		
		3-2-4	Tovarni nastav	Obnovení továrního nastavení přenosné části		
3-3	Zakladna	3-3-1	Zvuky (pouze Gigaset A165/A265)	3-3-1-1	Hlasitost vyz.	Výběr z 5 stupňů + „Crescendo“ + VYP.
				3-3-1-2	Melodie vyz.	Výběr z 10 melodií
		3-3-2	System-PIN	Změna systémového kódu PIN (tov. nastavení: 0000)		
		3-3-3	Tovarni nastav	Obnovení továrního nastavení (systémový PIN zůstává zachován, přenosné části se odhlásí)		
		3-3-4	Připoslech	Zapnutí/vypnutí funkce		
		3-3-5	Přednastavení	3-3-5-1	Přednast číslo	Předvolba provozovatele sítě, která má být automaticky předřazena volenému telefonnímu číslu.
				3-3-5-2	S číslem	První číslice telefonních čísel, které mají být navoleny s přednastaveným číslem.
				3-3-5-3	Bez čísla	První číslice telefonních čísel, které mají být navoleny bez přednastaveného čísla.

4 Zaznamník

4-1	Tlačítko 1 (všechny přístroje)	4-1-1	Memobox
		4-1-2	Int. zazn.
4-2	Aktivace		
4-3	Připoslech	4-3-1	Prenosna část
		4-3-2	Zakladna
4-4	Ohlaseň- info	4-4-1	Nahrát ohl.
		4-4-2	Prehr ohl.
		4-4-3	Smazat ohl.
4-5	Delka nahravky	4-5-1	Neomezeno
		4-5-2	30 sec
		4-5-3	60 sec
		4-5-4	120 sec
4-6	Přijem volání	4-6-1	Ihned
		4-6-2	po 10 sek.
		4-6-3	po 20 sek.
		4-6-4	po 30 sek.
		4-6-5	Automaticky

Tlačítko **1** obsadíte hlasovým zaznamníkem příp. síťovým hlasovým zaznamníkem (v klidovém stavu pro volbu **dlouze** stiskněte).

Memobox: hlasový zaznamník vašeho provozovatele sítě, o jeho zřízení je případně nutné zvlášť požádat. Seznam Memoboxu je možné zobrazit v případě, že váš provozovatel sítě tuto službu podporuje a tlačítko **1** bylo obsazeno tímto síťovým hlasovým zaznamníkem.

Nejsou-li k dispozici ještě žádné nové zprávy, přijme hlasový zaznamník volání po **20 sekundách**. Jsou-li již k dispozici nové zprávy, přijme hlasový zaznamník volání již po **10 sekundách**.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroje: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhku, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odhlukování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytnuté záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s tovarním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micros spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem pošlou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna O2, osobní příjem), Prosečkov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727