

SIEMENS

Hicom 300 E / 300 H

Návod k použití
optiset E standard
optiset E advance
optiset E advance plus
optiset E advance conference
















 Information and
Communications





K návodu k použití

Tento návod k použití popisuje telefony optiset E standard, optiset E advance, optiset E advance plus a optiset E advance conference ve spolupráci s komunikačním serverem Hicom 300 E, verze 3.0. / Hicom 300 H, verze 1.0.

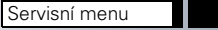
Průvodce pro čtení návodu k použití

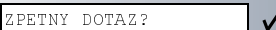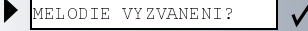Krok za krokem	Obslužné kroky se graficky zobrazují v levém sloupci v logickém pořadí. Zobrazení mají následující významy:
	Zvedněte sluchátko.
	Položte/zavěšte sluchátko.
	Zadejte telefonní číslo nebo kód.
	Stiskněte na telefonu tlačítka pro nastavení.
	Stiskněte tlačítko.
	Stiskněte svítící tlačítko.
	Stiskněte blikající tlačítko.
	Nabízená funkce se zobrazí na displeji. Potvrďte tlačítkem  .
	Výběr z nabízených funkcí. K tomu tiskněte tlačítka   , až se na displeji ukáže požadovaná funkce. Pak potvrďte tlačítkem  .

Zobrazení na displeji

	V 1. řádku se podle aktuální situace zobrazují výzvy nebo potvrzovací hlášení.
	V 2. řádku se zobrazují nabídky, které můžete vybrat pomocí  . Je-li vpravo znak „>“, existují další nabídky, ve kterých můžete listovat pomocí   .

Telefony optiset E standard, optiset E advance, optiset E advance plus, optiset E advance conference s přídavným modulem

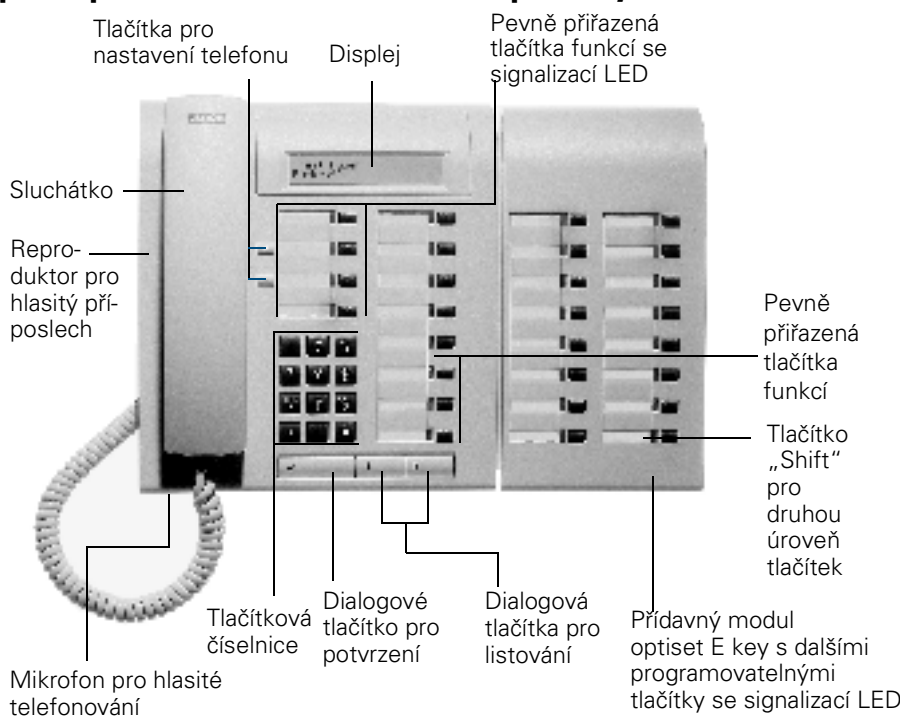




Pevně přiřazená tlačítka funkcí se signalizací LED pro základní, komfortní a skupinové funkce:

Příklad varianty pro key funkce:

Servisní menu	
Opakování volby	
Schránka	
Reproduktor	
	Převzetí volání
	Druhé volání
	Rozpojení

Linka	
Linka	
Linka	
Zobrazení linky	
Vyzvánění vyp	
Privátní hovor	
Přidržení	
Výhradní přidržení	

Důležitá upozornění

	Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!
	Používejte jen originální příslušenství Siemens (→ strana 74)! Použití jiného příslušenství je nebezpečné a vede k zániku záruky.
	Nikdy neotvírejte telefon nebo přídavný modul! Pokud se vyskytnou problémy, obraťte se na správce systému.
	Telefon se nesmí dostat do styku s barvicími nebo agresivními kapalinami, jako jsou např. čaj, káva, ovocné šťávy nebo jiné nápoje. Údržba telefonu → strana 76.

Registrace a označení CE



Shoda přístroje se směrnicemi EU se potvrzuje označením CE.

Takto dosáhnete funkce**Takto dosáhnete funkce****... přímým dialogem**

Některé funkce lze vybrat přímo v klidovém stavu, např.:

▶ ✓ Listujte pomocí a výběr potvrďte dialogovým tlačítkem .

Jiné funkce lze vybrat při telefonování přímo v závislosti na aktuální situaci.

Voláte, avšak přípojka má obsazeno:

✓ Potvrďte pomocí .

nebo

▶ ✓ Listujte k požadované funkci pomocí , potvrďte pomocí a volte jiné číslo.

...prostřednictvím servisního menu

Stiskněte nejdříve tlačítko „Servisní menu“. Následně Vám budou nabídnuty dostupné funkce. Příklad – potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka (→ strana 17):

nebo

✓

▶ ✓

Stiskněte tlačítko.

Přejděte k funkci „Potlačení zobrazení“ pomocí kódu servisního menu. Kódy servisního menu najdete mimo jiné ve stručném návodu k použití (dodatek).

Stiskněte tlačítko.

Listujte k požadované funkci pomocí a potvrďte pomocí .

Listujte ještě jednou pomocí a potvrďte pomocí .

... pomocí tlačítka funkce

Funkci Hicom, kterou jste uložili na tlačítko (→ strana 37), můžete vyvolat přímo, např.

Stiskněte tlačítko. Funkce se provede.

Takto dosáhnete funkce

Které funkce můžete použít?

Základní a komfortní funkce

Můžete použít všechny základní a komfortní funkce dostupné v dialogu, v servisním menu a na tlačítkách funkcí.

Doplňující vícelinkové a skupinové funkce

→ strana 52.

Tyto funkce zřizuje správce systému. Vedle základních a komfortních funkcí můžete použít vícelinkové a skupinové funkce. Telefon s vícelinkovými funkcemi (keyset) poznáte podle toho, že své telefonní číslo a čísla svých spolupracovníků a spolupracovnic najdete na tlačítkách linky. Máte přístup na všechny linky a můžete také telefonovat současně prostřednictvím více linek.

Také pro spolupracovníky nezařazené ve skupině, kteří kontaktují zákazníky současně na více linkách, lze jednotlivý telefon konfigurovat pro vícelinkový provoz (jako keyset).

Doplňující šéf-sekretářské funkce

→ strana 67.

Tyto funkce zřizuje správce systému. Vedle základních a komfortních funkcí můžete používat šéf-sekretářské funkce. Telefon s touto konfigurací poznáte podle tlačítek „Šéf“ nebo „Sekretariát“ pro přímá volání nadřízenému popř. na sekretariát. Na telefonu šéfa a sekretářky najdete kromě toho tlačítka „Přepnutí vyzvánění“ a „Převzetí volání“, na telefonu sekretariátu také tlačítka „Zastoupení“.

Jak využijete svůj telefon efektivně

- Jistě existují spolupracovnice/spolupracovníci nebo externí účastníci, se kterými telefonujete obzvláště často. Taková telefonní čísla si můžete uložit na jmenná tlačítka, abyste je mohli volit rychleji a pohodlněji. (Uložení telefonního čísla na tlačítko → strana 35).
- Volené telefonní číslo má obsazeno. Abyste nezapomněli zavolat později, použijte funkci „Zpětné volání“ (→ strana 28).

Takto dosáhnete funkce..... 1

... přímým dialogem	1
... prostřednictvím servisního menu.....	1
... pomocí tlačítka funkce	1
Které funkce můžete použít?	2
Základní a komfortní funkce	2
Doplňující vícelinkové a skupinové funkce	2
Doplňující šéf-sekretářské funkce	2
Jak využijete svůj telefon efektivně	2

↓ Základní a komfortní funkce

Příjem volání a telefonování..... 9

Příjem volání	9
Příjem volání bez vyzvednutí sluchátka (hlasité telefonování a příposlech)	9
Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru	10
Přepnutí na hlasité telefonování a příposlech	10
Přepnutí na sluchátko	10
Druhé volání	11
Zapnutí/vypnutí druhého volání	11
Příjem druhého volání	11
Schránka	12
Prohlížení schránky	12
Provedení žádosti o zpětné volání	12
Vymazání záznamů ve schránce	13
Ukončení prohlížení schránky	13
Připomenutí termínu	13
Přímé hlasité oslovení	13
Zapnutí/vypnutí zábrany přímého oslovení	14
Příjem volání s náhlavní soupravou	14
Zapnutí/vypnutí funkce „Nerušit“	14
Identifikace anonymního volání („zachycení“)	15

Volba..... 16

Volba	16
Volba se zavěšeným sluchátkem	16
Potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka	17
Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka přes reproduktor	17
Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF)	18

Telefonování s více účastníky současně 19

Volání druhého účastníka (zpětný dotaz)	19
Střídání mezi dvěma hovory	19
Vedení konference	20
Sestavení konference tří účastníků	20
Rozšíření konference až na osm účastníků	21
Řízení konference	21
Odpojení účastníka z konference	21
Předání řízení konference	22
Předání hovoru	22

Volba pomocí uložených cílů 23

Použití seznamu volání	23
Prohlížení seznamu volání	23
Volba ze seznamu volání	24
Vymazání záznamu ze seznamu volání	24
Opakování volby (uloženého telefonního čísla)	24
Opakování volby (naposled voleného telefonního čísla)	25
Volba pomocí jmenných tlačítek (cílová volba)	25
Volba pomocí individuálních čísel pro zkrácené volby	26
Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby	26

Volání s výpočtem hovorného 27

Volba s přiřazením k projektu	27
---	----

Pokud jste nedostali spojení... 28

použijte zpětné volání	28
Uložení zpětného volání	28
Příjem zpětného volání	28
Odmítnutí zpětného volání	28
Kontrola/vymazání uložených zpětných volání	29
Upozornění – připomenutí	29
Napojení – vstup do hovoru	30

Nastavení telefonu 31

Změna hlasitosti vyzvánění	31
Změna melodie vyzvánění	31
Přizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti	32
Nastavení hlasitosti upozorňovacího tónu	32
Přizpůsobení sklonu displeje	32
Zablokování telefonu proti zneužití	33
Výběr jazyka pro náповědu/dialog na displeji	34

Uložení telefonních čísel, funkcí Hicom	
a termínů	35
Uložení telefonního čísla pro cílovou volbu na tlačítko	35
Uložení telefonního čísla pro „opakování volby“	36
Uložení voleného telefonního čísla nebo čísla volajícího	36
Uložení libovolného čísla	36
Uložení individuálních čísel pro zkrácené volby	37
Uložení funkcí systému Hicom na tlačítko	37
Uložení termínů	38
Kontrola telefonu	39
Kontrola funkčnosti	39
Kontrola přiřazení tlačítek	40
Přesměrování volání	41
Pevné přesměrování	41
Uložení/změna cíle	41
Vymazání cíle	42
Vypnutí přesměrování	42
Zapnutí přesměrování	42
Automatické přesměrování volání	43
Variabilní přesměrování	43
Uložení cíle/zapnutí přesměrování	43
Uložení cíle pro faxová volání/zapnutí přesměrování	43
Vypnutí přesměrování	44
Přesměrování volání pro cizí přípojku	44
Uložení cíle pro cizí telefon/zapnutí přesměrování	44
Uložení cíle pro fax, PC nebo pro „obsazeno“/ zapnutí přesměrování	45
Vypnutí/kontrola přesměrování pro cizí telefon	46
Vypnutí/kontrola přesměrování pro fax, PC nebo pro „obsazeno“	46
Změna přesměrování pro cizí přípojku	47

Použití cizího telefonu jako vlastního 48

Identifikace na cizím telefonu	48
Identifikace a volba pomocí PIN	48
Identifikace pomocí čipové karty (jen optiset E advance)	50
Vypnutí identifikace na cizím telefonu	50

Stěhování s telefonem 51

Odlášení telefonu na dosavadní přípojce	51
Přihlášení telefonu na cíl stěhování	51



Vícelinkové a skupinové funkce

Telefonování pomocí více linek a ve skupině . 52

Použití tlačítek linky	52
Světelná signalizace tlačítek linky	53
Příjem volání pomocí tlačítek linky	53
Příjem volání v nabízeném pořadí	53
Přednostní příjem volání	53
Vypnutí/zapnutí vyzvánění (volání)	54
Volba pomocí tlačítek linky	55
Identifikace použité linky	56
Telefonování střídavě na několika linkách	56
Ukončení spojení na lince	57
Vstup do hovoru na lince (konference tří účastníků)	57
Povolení nebo zabránění vstupu do hovoru	57
Povolení vstupu do hovoru	57
Zabránění vstupu do hovoru	58
Ukončení spojení na lince	58
Přidržení a opětný příjem hovoru tlačítkem linky	59
Výhradní přidržení hovoru tlačítkem linky a opětný příjem	59
Cílené převzetí přidržené linky	60
Přesměrování volání pro linky	60
Uložení a zapnutí variabilního přesměrování volání pro linku	60
Uložení cíle a zapnutí pevného přesměrování volání pro linku	61
Zapnutí pevného přesměrování volání pro linku (bez uložení cíle)	61
Vymazání cíle pro pevné přesměrování volání pro linku	62
Vypnutí přesměrování volání pro linku	62
Převzetí volání pro spolupracovníci /spolupracovníka ve skupině	63
Cílené převzetí volání	63
Zobrazení čísla volané pobočky	64
Příjem volání ve skupinové přípojce	64

Odpojení a opětné zapojení ze/do skupinové přípojky	64
Parkování a opětný příjem hovoru	65
Přímé volání účastníka	65
Signalizace na tlačítkách pro přímé volání.	65
Přímé volání účastníka	66
Příjem přímého volání pro účastníka ve skupině převzetí volání	66

↓ Šéf-sekretářské funkce

Telefonování ve skupině „Šéf-sekretariát“ . . . 67

Volání šéfa nebo sekretariátu	67
Signalizace na tlačítkách pro přímé volání.	67
Volání šéfa na sekretariát	67
Převzetí volání pro šéfa v sekretariátu	68
Příjem volání pro šéfa během hovoru	68
Předání hovoru šéfovi	68
Přepnutí vyzvánění přímo k šéfovi	69
Příjem volání u šéfa	69
Příjem volání pro jiné skupiny „Šéf-sekretariát“	70
Použití druhého telefonu pro šéfa	70
Zapnutí/vypnutí druhého volání pro šéfa	70
Vzkaz	71
Zastoupení pro sekretariát	71

↓ Další informace o telefonu

Popisky, dokumentace a příslušenství 72

Popisky k tlačítkům	72
Umístění štítku s telefonními čísly	72
Doobjednání návodu k použití.	73
Návod k použití na Internetu ve formátu PDF	73
Příslušenství	74

Rádce pro uživatele. 76

Údržba telefonu	76
Odstraňování poruch funkcí	76
Chybová hlášení na displeji.	77
Konzultační partner v případě problémů	78

Rejstřík 79

↓ Stručný návod k použití (dodatek)

Důležité funkce ve stručném přehledu

Nabídka funkcí servisního menu

Krok za krokem

Příjem volání a telefonování**Příjem volání**

Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník.



Zvedněte sluchátko.

Ukončení hovoru:

Položte sluchátko.

Příjem volání bez vyzvednutí sluchátka (hlasité telefonování a příposlech)

Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník.

Reproduktor

+ nebo -

Stiskněte tlačítko. Světelná signalizace svítí. Hlasité telefonování a příposlech.

Nastavte hlasitěji nebo tišeji. Tiskněte tlačítka tolikrát, až se nastaví požadovaná hlasitost.


Reproduktor

Ukončení hovoru:

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Pokyny k hlasitému telefonování a příposlechu:

- Řekněte svému telefonnímu partnerovi, že hlasitě telefonujete a že je zapnut reproduktor.
- Funkce hlasitého telefonování funguje lépe, když nastavíte hlasitost reproduktoru tišeji.
- Optimální vzdálenost od telefonu je při hlasitém telefonování asi 50 cm.

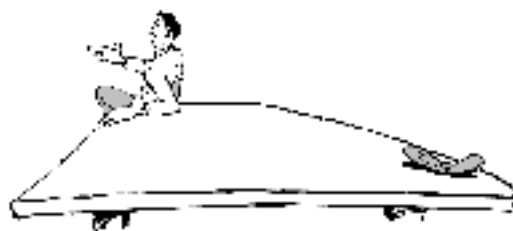

Příjem volání a telefonování


Krok za krokem

Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru

Můžete dovolit jiným osobám v místnosti zúčastnit se hovoru. Řekněte svému telefonnímu partnerovi, že zapínáte reproduktor.


Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko.

Zapnutí:

Reproduktor 

Stiskněte tlačítko. Světelná signalizace svítí.

Vypnutí:

Reproduktor 

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Přepnutí na hlasité telefonování a příposlech

Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko.

Reproduktor  a 

Držte tlačítko stisknuté a přitom položte sluchátko. Poté tlačítko uvolněte. Pokračujte v hovoru.

Přepnutí na sluchátko

Předpoklad: Hovoříte pomocí hlasitého telefonování a příposlechu.



Zvedněte sluchátko. Pokračujte v hovoru.

Příjem volání a telefonování

Krok za krokem

Servisní menu

2 1

nebo

▶ PREPINAC? ✓

▶ DRUHE VOLANI? ✓

a

ZAPNOUT? ✓

nebo

VYPNOUT? ✓

Převzetí volání

Rozpojení

nebo 

Druhé volání

Jestliže očekáváte důležitý hovor, měli byste zapnout druhé volání. Během hovoru se pak signalizuje druhé volání. Druhé volání můžete přijmout nebo ignorovat.

Zapnutí/vypnutí druhého volání

Stiskněte tlačítko. Světelná signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Příjem druhého volání

Předpoklad: Telefonujete. Druhé volání je zapnuto.

Je slyšet upozorňovací tón. Světelná signalizace bliká. Volající účastník uslyší oznamovací tón, jako kdyby byla Vaše linka „volná“. Stiskněte tlačítko. Jste spojeni s druhým volajícím účastníkem. První účastník hovoru čeká.

Ukončení druhého hovoru, pokračování v prvním hovoru:

Stiskněte tlačítko.

Položte sluchátko a opět zvedněte.

Příjem volání a telefonování

Krok za krokem

Schránka

Volající účastníci, kteří Vás nezastihli, mohou zanechat ve Vaší schránce žádost o zpětné volání. Ve schránce najdete kromě toho hlasové nebo faxové zprávy poštovního serveru (pokud je zřízen).



Prohlížení schránky

Signalizace svítí, jestliže jsou ve schránce nové dosud nevyslechnuté zprávy. Stiskněte tlačítko. Zobrazí se první záznam o zprávě. Abyste se mohli podívat na další záznamy, stiskněte opakovaně tlačítko „Schránka“.

Význam zobrazení na displeji:

HOVOR = žádost o zpětné volání, např. od pana Meiera

Provedení žádosti o zpětné volání

Zobrazí se žádost o zpětné volání.

Vyberte a potvrďte.
Volá se účastník.

Schránka

MEIER

HOVOR

MEIER

HOVOR

▶ VYSTUP? ✓

Příjem volání a telefonování

Krok za krokem

▶ SMAZAT? ✓

Vymazání záznamů ve schránce

Zobrazí se požadovaný záznam.

Vyberte a potvrďte.

☛ Hlasové zprávy, které jste si ještě celé ne-
vyslechli, nemůžete vymazat.

Servisní menu

Ukončení prohlížení schránky

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.
Nevymazané zprávy zůstávají uložené ve schránce.

TERMIN:

Připomenutí termínu

Předpoklad: Uložili jste termín (→ strana 38). Na-
stane uložený okamžik.

Telefon vyzvání.

Zvedněte sluchátko. Zobrazí se čas termínu.

Položte sluchátko.

☛ Pokud sluchátko nevyzvednete, telefon ještě
několikrát zazvoní a zobrazí se „TERMIN“
předtím, než se termín smaže.

Přímé hlasité oslovení

Spolupracovnice nebo spolupracovník Vás osloví
přímo přes reproduktor. Automaticky se zapne hlasí-
té telefonování a příposlech.

Pomocí hlasitého telefonování je odpověď okamžitě
možná.

nebo ☛

Zvedněte sluchátko a odpovězte.

☛ Přímé oslovení Vaší spolupracovnice/Vašich
spolupracovníků (→ strana 17).

Příjem volání a telefonování

Krok za krokem

Servisní menu

2 3

nebo

▶ PREPINAC? ✓

▶ ZABRANA PRIM. OSLOVENI? ✓

a

ZAPNOUT? ✓

nebo

VYPNOUT? ✓

Náhlavní souprava

Náhlavní souprava

Servisní menu

2 2

nebo

Zapnutí/vypnutí zábrany přímého oslovení

Před přímým oslovením se můžete chránit. Pokud oslovit Vás přímo přes reproduktor se pak stane běžným voláním.

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Příjem volání s náhlavní soupravou

Předpoklad: Váš telefon optiset musí být vybaven adaptérem optiset E headset/headset plus, ke kterému je připojena náhlavní souprava. Je zřízeno tlačítko „Náhlavní souprava“.

Signalizace bliká, tím je oznámeno přichodící volání. Stiskněte tlačítko. Hovořte.

Ukončení hovoru:

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Zapnutí/vypnutí funkce „Nerušit“

Abyste nebyli rušeni, můžete zapnout funkci „Nerušit“. Interní volající účastníci uslyší vyzváněcí tón, externí účastníci budou přepojeni ke spojovateli.

Předpoklad: Pro všechny účastníky systému je správcem systému uvolněna funkce „Nerušit“.

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Příjem volání a telefonování

Krok za krokem

▶ ✓

Vyberte a potvrďte.

▶ ✓

Vyberte a potvrďte. Displej zobrazí, zda je funkce „Nerušit“ zapnuta nebo vypnuta.

a

✓

nebo

✓

Potvrďte.



Tón Vám při vyzvednutí sluchátka připomene zapnutou funkci „Nerušit“.

Spojovatelka může tuto funkci obejít a zastihnout Vás.

Jestliže správce systému funkci „Nerušit“ všeobecně pro Hicom zablokoval, neobjeví se tato funkce v servisním menu.

Identifikace anonymního volání („zachycení“)

Zlomyslná externí volání můžete identifikovat. Číslo volajícího lze podržet během hovoru nebo do 30 minut poté. Vy sami přitom nesmíte zavěsit.

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

8 3

Zadejte kód servisního menu.

nebo

▶ ✓

Vyberte a potvrďte.

▶ ✓

Vyberte a potvrďte.



Jestliže bylo zachycení úspěšné, uloží se zjištěné údaje u provozovatele sítě. Obratě se na svého správce systému.

Volba

Krok za krokem

Volba



Volba



Zvedněte sluchátko.

Interní: Zadejte číslo volaného.

Externí: Zadejte externí kód a číslo volaného.

Volaný účastník neodpovídá nebo má obsazeno:



Položte sluchátko.

Volba se zavěšeným sluchátkem



Interní: Zadejte číslo volaného.

Externí: Zadejte externí kód a číslo volaného.

Volaný účastník se ohlásí přes reproduktor:



Zvedněte sluchátko.

nebo

V případě zavěšeného sluchátka telefonujte hlasitě.

Volaný účastník neodpovídá nebo má obsazeno:

Reproduktor



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Krok za krokem

Servisní menu

8 2**nebo**

▶ DALŠÍ FUNKCE? ✓

POTLACIT ZOBRAZENÍ? ✓

a

Přímé oslovení

**nebo****Potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka**

Potlačení zobrazení platí vždy jen pro následující volání a při opakování volby se neukládá.

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu. Je slyšet oznamovací tón.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte. Je slyšet oznamovací tón.

Zadejte číslo volaného účastníka. Jestliže účastník volání přijme, Vaše telefonní číslo se na jeho displeji nezobrazí.

Přímé oslovení spolupracovnice/ spolupracovníka přes reproduktor

Interního účastníka Hicom 300 E / 300 H můžete oslovit přímo přes reproduktor telefonu.

Předpoklad: Na Vašem telefonu je zřízeno tlačítko „Přímé oslovení“.

Stiskněte tlačítko.

Zadejte číslo účastníka, kterého chcete oslovit.

Počkejte na tón.

Zvedněte sluchátko a oslovte účastníka.

V případě zavěšeného sluchátka hlasitě telefonujte.



Jestliže oslovený účastník zapnul zábranu přímého oslovení (→ strana 14), obdrží Váš pokus o oslovení jako běžné volání.

Volba

Krok za krokem

Servisní menu

8 1

nebo

▶ ✓

▶ ✓

Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF)

Po volbě telefonního čísla můžete pomocí tónové volby ovládat zařízení jako telefonní záznamník nebo automatické informační a spojovací systémy zadáním příkazů v režimu dvoutónové vícefrekvenční dovolby.

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Tlačítka 0 až 9, hvězdičkou a čtverečkem na tlačítkové číselnici můžete nyní zadat příkazy.



Při ukončení spojení se ukončí také tónová dovolba.

Podle konfigurace telefonu se může již na konci zadání telefonního čísla objevit zobrazení „TONOVA DOVOLBA“. Pak můžete ihned po volbě telefonního čísla provést zadání příkazů.

Telefonování s více účastníky současně

Krok za krokem

Telefonování s více účastníky současně



Volání druhého účastníka (zpětný dotaz)

Během hovoru můžete zavolat druhého účastníka. První účastník čeká.



Potvrďte.



Zavolejte druhého účastníka.



Ukončení druhého hovoru – zpět k prvnímu:

Potvrďte.

Střídání mezi dvěma hovory

Předpoklad: Během hovoru jste zavolali druhého účastníka (viz výše) nebo přijali druhé volání (→ strana 11).

Střídání k právě čekajícímu účastníkovi:





Vyberte a potvrďte.

Telefonování s více účastníky současně

Krok za krokem

► UKONČIT A ZPĚT? ✓

Ukončení aktuálního hovoru – zpět k druhému:

Vyberte a potvrďte.

KONFERENCE? ✓

Připojení partnera ke konferenci tří účastníků:

Potvrďte.
Upozorňovací tón Vám signalizuje, že nyní existuje konferenční zapojení mezi všemi třemi účastníky.

Vedení konference

Při konferenčním zapojení můžete hovořit až se sedmi partnery současně. Může se jednat o externí i interní účastníky.

Sestavení konference tří účastníků



Zavolejte prvního účastníka.

► VYTVOŘIT KONFERENCI? ✓

Vyberte a potvrďte.



Zavolejte druhého účastníka.
Oznamte prosím vytvoření konference.

KONFERENCE? ✓

Potvrďte.
Tón signalizuje, že vzniklo konferenční spojení mezi všemi třemi účastníky.

ZPĚT KE KONFERENCI? ✓

Pokud se druhý účastník nehlásí:

Potvrďte.

Telefonování s více účastníky současně

Krok za krokem

► KONFERENCI ROZSIRIT? ✓



KONFERENCI ROZSIRIT? ✓

ZPET KE KONFERENCI? ✓

KONFEREN. 1-2-3-4
ZPETNY DOTAZ? >

2 ... 8

ODPOJIT PARTNERA? ✓

Rozšíření konference až na osm účastníků

Předpoklad: Existuje již konference tří účastníků.

Vyberte a potvrďte.

Zavolejte nového účastníka.
Oznamte prosím rozšíření konference.

Potvrďte.
Účastník je připojen ke konferenci.

Pokud se nový účastník nehlásí:

Potvrďte.

Řízení konference

Konferenci po jejím sestavení řídíte. Jen vedoucí konference (svolávající) může

- konferenci rozšířit,
- odpojit účastníky od konference,
- předat řízení jinému účastníku konference

Pro každého připojeného účastníka konference se na displeji zobrazí pořadové číslo. Vedoucí konference má pořadové číslo 1.

Odpojení účastníka z konference

Zadejte pořadové číslo účastníka konference. Zobrazí se telefonní číslo, případně jméno vybraného účastníka.

Potvrďte.

Telefonování s více účastníky současně

Krok za krokem


2 ... 8

▶ PREDAT KONFERENCI? ✓

Předání řízení konference

Zadejte pořadové číslo účastníka konference. Zobrazí se telefonní číslo, případně jméno vybraného účastníka.

Vyberte a potvrďte.
Jste odpojeni z konference.

 Položte sluchátko.

Předání hovoru

Chce-li Váš telefonní partner hovořit ještě s jiným Vaším spolupracovníkem, předejte spojení.

▶ ZPETNY DOTAZ? ✓

Předání s oznámením:

Potvrďte.



Zadejte číslo požadovaného účastníka. Oznamte partnera.



Položte sluchátko. Váš telefonní partner a účastník, se kterým si přeje mluvit, jsou spojeni.

▶ PROVEST PREDANI? ✓

Předání bez oznámení:

Vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo požadovaného účastníka.



Položte sluchátko.



Pokud do 40 vteřin nedojde ke spojení s požadovaným účastníkem, volání se Vám vrátí. Jste opět spojeni s prvním telefonním partnerem.

Volba pomocí uložených cílů**Krok za krokem****Volba pomocí uložených cílů****Použití seznamu volání**

Jestliže nemůžete přijmout externí a/nebo interní volání, uloží se tato žádost o volání do seznamu volání. Pro Váš telefon lze kromě toho stanovit, že se zapíší do seznamu volání také přijatá volání.

Váš telefon ukládá do paměti posledních 6 odchozích a posledních 12 příchozích volání v časovém pořadí. Každé volání je opatřeno časovým údajem. Zobrazení začíná nejaktuálnějším ještě nesmazaným záznamem ze seznamu. U volání od stejného volajícího účastníka se nevytváří pokaždé nový záznam v seznamu volání, nýbrž se aktualizuje jen poslední platný časový údaj pro tohoto volajícího.

Prohlížení seznamu volání

Předpoklad: Správce systému zřídil pro Váš telefon seznam volání.

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Servisní menu

1 8 1

Zadejte kód servisního menu pro příchozí volání.

nebo 1 8 2

Zadejte kód servisního menu pro odchozí volání.

nebo

CILE? ✓

Potvrďte.

▶ SEZNAM VOLANI? ✓

Vyberte a potvrďte.

▶ PRICHOZI VOLANI? ✓

Potvrďte.

nebo

▶ ODCHOZI VOLANI? ✓

Vyberte a potvrďte.

Volba pomocí uložených cílů

Krok za krokem

32456 MUELLER V.
OBSAZENO 25.10. 15.30>

Zobrazí se první volání ze seznamu volání:

Účastník

Příčina, datum a čas záznamu.
Zobrazení začíná nejaktuálnějším nesmazaným záznamem. V případě volání od stejného volajícího se zobrazí počet volání.

▶ DALŠÍ VOLÁNÍ? ✓

Zobrazení dalšího volání ze seznamu volání:

Vyberte a potvrďte.

Servisní menu

Ukončení prohlížení:

Stiskněte tlačítko. Světelná signalizace zhasne.

Volba ze seznamu volání

Předpoklad: Prohlížíte si seznam volání, zobrazí se požadované volání.

▶ VÝSTUP? ✓

Vyberte a potvrďte.
Volá se vybraný účastník ze seznamu volání.

Vymazání záznamu ze seznamu volání

Předpoklad: Prohlížíte si seznam volání, požadované volání se zobrazí.

▶ SMAZAT? ✓

Vyberte a potvrďte.

Opakování volby (uloženého telefonního čísla)

Je-li tento typ opakování volby u Vás zřízen, můžete uložit telefonní číslo pro pozdější opakování volby (→ strana 36). Uložené číslo můžete volit znovu stiskem tlačítka.

Opakování volby

Stiskněte tlačítko.

Volba pomocí uložených cílů

Krok za krokem



Volaný účastník se ohlásí:

Zvedněte sluchátko.

nebo

V případě zavěšeného sluchátka hlasitě telefonujte.


Opakování volby (naposled voleného telefonního čísla)

Pokud je u Vás tento druh opakování volby zřízen, ukládá se automaticky **každé** naposled volené číslo pro opakování volby.

Opakování volby

Stiskněte tlačítko.

nebo



Zadejte kód pro funkci „Opakování volby naposled voleného čísla“ (popř. se zeptejte správce systému!)



Volaný účastník se ohlásí:

Zvedněte sluchátko.

nebo

V případě zavěšeného sluchátka hlasitě telefonujte.

Volba pomocí jmenných tlačítek (cílová volba)

Předpoklad: Na tlačítko s funkcí cílové volby jste uložili telefonní číslo (→ strana 35).

Stiskněte tlačítko s uloženým telefonním číslem. Jestliže je číslo uloženo na tlačítku přídavného modulu optiset E key v druhé úrovni, stiskněte předtím „Shift“.



Volaný účastník se ohlásí:

Zvedněte sluchátko.

nebo

V případě zavěšeného sluchátka hlasitě telefonujte.

Volba pomocí uložených cílů

Krok za krokem

Servisní menu

3

Zadejte kód servisního menu.

nebo

▶ POUZIT ZKRACENOU VOLBU? ✓

Vyberte a potvrďte.

a

0 ... 9

Zadejte číslo pro zkrácenou volbu.

Volaný účastník se ohlásí:



Zvedněte sluchátko.

nebo

V případě zavěšeného sluchátka hlasitě telefonujte.

Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby

Centrální seznam čísel pro zkrácené volby obdržíte např. vytištěný u svého správce systému nebo ho najdete v podnikovém telefonním seznamu.

Po volbě čísla pro zkrácenou volbu, pod kterým je jako cíl uloženo jiné telekomunikační zařízení, můžete také ještě dovolit číslo požadované pobočky.

Volání s výpočtem hovorného**Krok za krokem****Volání s výpočtem hovorného**

Odchozí externí hovory můžete přiřadit specifickým projektům.

Předpoklad: Jsou zřízena čísla (od 1 do 5) pro určité projekty a Vy máte povolen projekční kód (PIN) pro jednotlivé projekty.

Volba s přiřazením k projektu

Servisní menu

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.



Zadejte kód servisního menu 61 (pro číslo projektu 1) až 65 (pro číslo projektu 5).

nebo

▶ PIN A OPRÁVNĚNÍ? ✓

Vyberte a potvrďte.

PIN 1? ✓

Potvrďte.

příp.

▶ [] ✓

Vyberte a potvrďte PIN2 až PIN5.

a

Zadejte Váš projekční kód (PIN).



Zadejte externí telefonní číslo.

Pak telefonujte jako obvykle (→ strana 16).

▶▶▶▶▶ Přiřazení k projektu je časově omezeno. Vypíná se automaticky, jestliže jste například svůj telefon již pět minut nepoužili.

Pokud jste nedostali spojení...**Krok za krokem****Pokud jste nedostali spojení...****použijte zpětné volání**

Má-li volaná interní přípojka obsazeno nebo se nikdo nehlásí, můžete dát žádost o zpětné volání. Tím si můžete ušetřit opakované pokusy volání.

Zpětné volání obdržíte,

- jakmile již volaný účastník nemá obsazeno,
- jakmile volaný účastník, který se neohlásil, provedl opět nějaký hovor,
- jakmile účastník zkontroluje svou schránku a reaguje na Vaši žádost o zpětné volání (→ strana 12).

Uložení zpětného volání

Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno nebo se nikdo nehlásí.

ZPETNE VOLANI? ✓

Potvrďte.

nebo

▶ ZPETNE VOLANI? ✓

Vyberte a potvrďte, pokud volaný účastník **aktivoval přesměrování volání**. (Zpětné volání obdržíte v tomto případě z cíle přesměrování).

Příjem zpětného volání

Předpoklad: Zpětné volání bylo uloženo. Telefon vyzvání. Zpětné volání poznáte podle toho, že se na displeji zobrazí „ZRUSIT ZPETNE VOLANI?“.

Zvedněte sluchátko. Je slyšet vyzváněcí tón.

nebo Reproduktor

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí. Je slyšet vyzváněcí tón. Jste v režimu hlasitého telefonování.

Odmítnutí zpětného volání

Telefon vyzvání. Zpětné volání poznáte tak, že se na displeji zobrazí „ZRUSIT ZPETNE VOLANI?“.

Potvrďte.

ZRUSIT ZPETNE VOLANI? ✓

nebo

nechte 4 krát vyzvánět a volání nepřijímejte.

Pokud jste nedostali spojení...**Krok za krokem**

▶ ZOBRAZIT ZPĚTNÁ VOLÁNÍ? ✓

▶ DALŠÍ ZPĚTNÉ VOLÁNÍ? ✓

▶ SMAZAT? ✓

Servisní menu | ■

▶ UPOZORNĚNÍ? ✓

Kontrola/vymazání uložených zpětných volání**Předpoklad:** Uložili jste zpětná volání.Vyberte a potvrďte.
Nejdříve se zobrazí nejstarší záznam.

Vyberte a potvrďte, abyste zobrazili další záznamy.

Vymazání zobrazeného záznamu:

Vyberte a potvrďte.


Ukončení prohlížení:

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Upozornění – připomenutí**Předpoklad:** Volaná interní přípojka má obsazeno.
Musíte se naléhavě spojit se spolupracovníkem.

Vyberte, potvrďte a krátce čekejte.

Spolupracovnice/spolupracovník uslyší během hovoru upozorňovací tón. Na telefonu bliká tlačítko „Převzetí volání“. Pokud má telefon displej, zobrazí se Vaše jméno popř. Vaše telefonní číslo.

 Pro funkci „Upozornění“ musíte obdržet příslušné oprávnění.

Upozornění není možné, když je u volaného účastníka zřízena ochrana před upozorněním.

Pokud jste nedostali spojení...

Krok za krokem

▶ ✓

Napojení – vstup do hovoru

Předpoklad: Volaná přípojka má obsazeno. Musíte se naléhavě spojit se spolupracovníkem.

Vyberte a potvrďte.
Spolupracovník a jeho telefonní partner uslyší upozorňovací tón.

Můžete ihned mluvit.




K napojení musíte obdržet odpovídající oprávnění.

Napojení není možné, jestliže je u volaného účastníka zřízena ochrana před napojením.

Krok za krokem

Nastavení telefonu

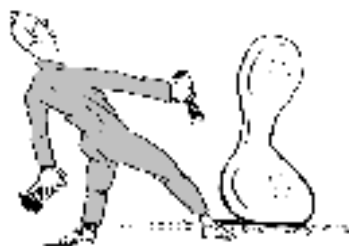

Změna hlasitosti vyzvánění

+ nebo - V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z tlačítek.

HLASITOST VYZVANENI? ✓

Potvrďte.

+ nebo - Nastavte hlasitěji nebo tišeji. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost.

✓ Uložte.

Změna melodie vyzvánění

+ nebo - V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z tlačítek.

▶ MELODIE VYZVANENI? ✓

Vyberte a potvrďte.

+ nebo - Změňte melodii. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaná melodie.

✓ Uložte.

Nastavení telefonu

Krok za krokem

Přizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti

Aby Vám Váš partner co nejlépe rozuměl, když hovoříte přes mikrofon, můžete telefon nastavit v závislosti na svém okolí pro „normální místnost“, „hlu“ a „tlumenou místnost“.

+ nebo -

V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z tlačítek.

▶ ✓

Vyberte a potvrďte.

+ nebo -

Nastavte typ místnosti. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

✓

Uložte.

Nastavení hlasitosti upozorňovacího tónu

Upozorňovací tón uslyšíte například, když během jednoho hovoru obdržíte druhé volání nebo když ve Vaší skupině není volání přijímáno.

+ nebo -

V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z tlačítek.

▶ ✓

Vyberte a potvrďte.

+ nebo -

Změňte hlasitost. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost.

✓

Uložte.

Přizpůsobení sklonu displeje

Displejem můžete pohybovat. Nastavte displej tak, abyste mohli jeho zobrazení dobře číst.

Krok za krokem

Zablokování telefonu proti zneužití

Můžete zabránit tomu, aby Váš telefon a telefonní seznam používaly během Vaší nepřítomnosti neoprávněné osoby.

Předpoklad: Od správce systému jste dostali osobní identifikační číslo (PIN).

**Zablokování telefonu proti neoprávněné volbě:**

Servisní menu

6 7

nebo

▶ PIN A OPRAVNENI? ✓

▶ ZMENIT OPRAVNENI? ✓

a



nebo

Čtečka čipových karet:



Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte PIN (osobní identifikační číslo).

U optiset E advance se čtečkou čipových karet: Zasuňte čipovou kartu. Všechny signalizace LED krátce bliknou. Po úspěšném zadání se zobrazí „PROVEDENO“. Zásunutou čipovou kartu opět vytáhněte.

▶ V zablokovaném stavu zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón. Interní účastníky lze volit jako obvykle.

Nastavení telefonu

Krok za krokem

Servisní menu

6 7

nebo

▶ PIN A OPRAVNENI? ✓

▶ ZMENIT OPRAVNENI? ✓

a



Opětné odblokování telefonu:

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte PIN (osobní identifikační číslo).

Po úspěšném zadání se zobrazí „PROVEDENO“.

Výběr jazyka pro nápovědu/dialog na displeji

Vaše zařízení Hicom lze konfigurovat až v pěti jazycích. Prvním nastaveným jazykem je standardní jazyk. Je-li na Vašem telefonu naprogramováno tlačítko „Jazyk“, můžete zvolit nápovědu na displeji v jiném jazyce.

Jak dlouho zůstane přepnutí do jiného jazyka aktivní, závisí na tom, jak je volba jazyka zřízena. Existují dvě varianty:

- **Stálá volba jazyka**
Při ní zůstává jazyk nastaven tak dlouho, dokud opět nezvolíte jiný jazyk.
- **Dočasná volba jazyka**
Při ní zůstává jazyk nastaven až do ukončení dalšího hovoru a poté se opět provede přepnutí do standardního jazyka.

Výběr jazyka:

Jazyk

Stiskněte tlačítko. Vybraný jazyk se zobrazí po dobu 5 vteřin a poté se nastaví. Pro výběr jiného jazyka tlačítko opakovaně stiskněte.

Uložení telefonních čísel, funkcí systému Hicom a termínů

Krok za krokem

Uložení telefonních čísel, funkcí systému Hicom a termínů

Na každé tlačítko, které není předem přiřazeno správcem systému, můžete uložit často používané telefonní číslo nebo často používanou funkci.

Tlačítka přídatného modulu optiset E key můžete přiřadit ve dvou úrovních. Před uložením můžete zkontrolovat přiřazení tlačítek (→ strana 40).

Uložení telefonního čísla pro cílovou volbu na tlačítko

Servisní menu

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Stiskněte tlačítko cílové volby. Pro využití druhé úrovně přídatného modulu optiset E key stiskněte předtím „Shift“.

Zobrazí se aktuální přiřazení tlačítek.

NOVE ZADANI? ✓

Potvrďte.



Zadejte telefonní číslo.

U externích telefonních čísel zadejte externí kód a pak telefonní číslo.

ULOZIT? ✓

Potvrďte.

nebo

Jestliže jste zadali špatné číslo:

▶ NOVA VOLBA? ✓

Vyberte a potvrďte.

Zadejte opět telefonní číslo.



Přiřazená tlačítka byste měli popsat (→ strana 72).

Uložení telefonních čísel, funkcí systému Hicom a termínů


Krok za krokem

Uložení telefonního čísla pro „opakování volby“


Předpoklad: Je zřízeno „opakování volby s uloženým telefonním číslem“, **nikoli** „opakování volby s naposled voleným telefonním číslem“.

Uložení voleného telefonního čísla nebo čísla volajícího

Zavolali jste účastníka a ještě s ním telefonujete. Nebo jste byli zavoláni interním účastníkem nebo externím účastníkem v síti ISDN a ještě s ním telefonujete.

Opakování volby 

Stiskněte tlačítko.

Reproduktor 


Stiskněte tlačítko. Světelná signalizace zhasne.

nebo 


Položte sluchátko.

Uložení libovolného čísla


Předpoklad: Váš telefon je v klidovém stavu nebo hovoříte a partner Vám předává telefonní číslo, které chcete uložit.

Servisní menu 

Stiskněte tlačítko.

Opakování volby 

Stiskněte tlačítko.

NOVE ZADANI? 


Potvrďte.



Zadejte telefonní číslo.

ULOZIT? 

Potvrďte.


 Uložené telefonní číslo volte stiskem tlačítka (→ strana 24).

Uložení telefonních čísel, funkcí systému Hicom a termínů

Krok za krokem

Uložení individuálních čísel pro zkrácené volby

Na číslicová tlačítka 0 až 9 můžete uložit po jednom telefonním čísle a to volit stiskem tlačítka (→ strana 26).

Servisní menu 

Stiskněte tlačítko. Světelná signalizace svítí.

CÍLE? ✓

Potvrďte.

▶ ZKRACENA VOLBA? ✓

Vyberte a potvrďte.



Zadejte požadované číslo pro zkrácenou volbu (0 až 9). Je-li odpovídající číslice již obsazena, zobrazí se příslušné telefonní číslo.

NOVE ZADANI? ✓

Potvrďte.




Zadejte telefonní číslo.
U externích telefonních čísel zadejte externí kód a pak telefonní číslo.

ULOZIT? ✓

Potvrďte.

Uložení funkcí systému Hicom na tlačítko

Servisní menu 

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

4

Zadejte kód servisního menu.

nebo

▶ PRIRAZENI TLACITEK? ✓

Vyberte a potvrďte.

a 

Stiskněte programovatelné tlačítko. Zobrazí se přiřazení tlačítka.

ZMENIT? ✓

Potvrďte.

▶ NOVA FUNKCE: ✓

Vyberte a potvrďte jednu z nabízených funkcí systému Hicom.

ULOZIT? ✓

Potvrďte.



Tlačítka předem pevně přiřazená správcem systému nelze změnit. Pak je nabízeno „ZPET?“.

Uložení telefonních čísel, funkcí systému Hicom a termínů

Krok za krokem

Stiskem tlačítka provedete nyní funkci přímo. U funkcí, které se aktivují např. druhé volání, zapnete funkci stiskem tlačítka a dalším stiskem ji opět vypnete. U zapnuté funkce svítí signalizace tlačítka.

Uložení termínů

Můžete se nechat zavolat svým telefonem, aby Vám připomenul různé termíny (→ strana 13). K tomu musíte uložit požadovaný termín volání. Toto můžete provést na dobu příštích 24 hodin.

Servisní menu

Stiskněte tlačítka. Signalizace svítí.

7

Zadejte kód servisního menu.

nebo

TERMIN? ✓

Vyberte a potvrďte. Zobrazí se, zda je již nějaký termín uložen.

NOVY TERMIN? ✓

U prvního termínu: Potvrďte. U dalšího termínu: Vyberte a potvrďte.

a



Zadejte hodinu se třemi nebo čtyřmi číslicemi, např. 845 pro 8.45 hod nebo 1500 pro 15.00 hod.

ULOZIT? ✓

Potvrďte.

Vymazání uloženého termínu:

Servisní menu

Stiskněte tlačítka. Signalizace svítí.

7

Zadejte kód servisního menu.

nebo

TERMIN? ✓

Vyberte a potvrďte. Zobrazí se uložený termín.

DALSI TERMIN? ✓

Potvrďte, pokud jste uložili více termínů.

a

SMAZAT? ✓

Vyberte a potvrďte.

Servisní menu

Stiskněte tlačítka. Signalizace zhasne.

Krok za krokem

Kontrola telefonu

Kontrola funkčnosti

Můžete zkontrolovat a zjistit funkčnost svého telefonu:

- Je signalizace všech tlačítek v pořádku?
- Je displej v pořádku?
- Jsou všechna tlačítka v pořádku?
- Jsou v pořádku reproduktor, sluchátko, hlasitost vyzváněcího tónu, melodie vyzváněcího tónu, upozorňovací tón a hlasité telefonování?

Kromě toho může správce systému zkontrolovat:

- ID (identitu) telefonu,
- softwarovou verzi telefonu optiset E,
- dosah napájení linky

Předpoklad: Telefon je v klidovém stavu.

Servisní menu

9

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

nebo

▶ TEST PRISTROJE? ✓

Vyberte a potvrďte.

a

▶ ✓


Vyberte a potvrďte požadovanou testovací funkci. Sledujte další nápovědu na displeji!

Servisní menu

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Test je ukončen.

Kontrola telefonu

Krok za krokem

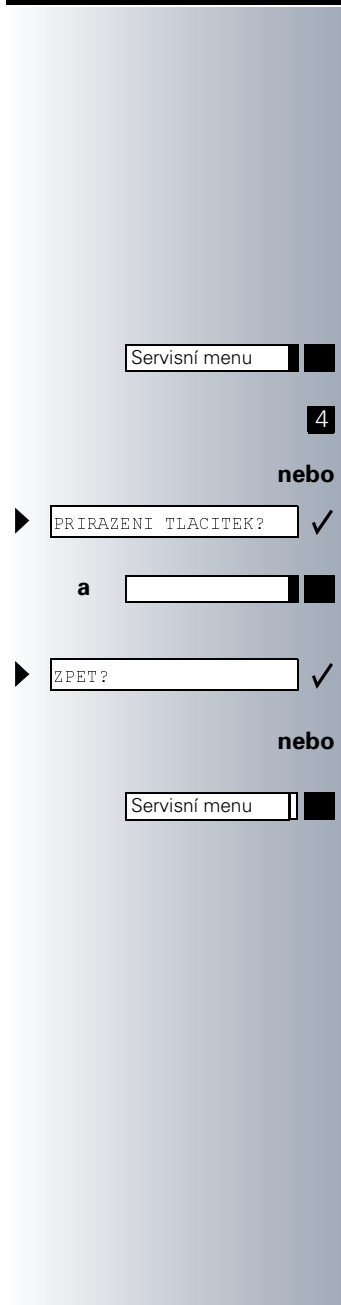

Kontrola přiřazení tlačítek

Můžete zkontrolovat přiřazení funkcí k tlačítkům na svém telefonu. Právě tak můžete zkontrolovat, co jste sami na svých tlačítkách uložili.

Možné jsou následující druhy přiřazení tlačítek:

- cílová volba (→ strana 35),
- přímé volání (→ strana 65 a → strana 67) nebo
- funkce (→ strana 37).

Předpoklad: Telefon je v klidovém stavu.

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

4 Zadejte kód servisního menu.

nebo

▶ Vyberte a potvrďte.

a Stiskněte kontrolované tlačítko.
Zobrazí se přiřazení tlačítka.

▶ Potvrďte a poté stiskněte jiné tlačítko pro zobrazení jeho přiřazení.

nebo

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Přesměrování volání**Krok za krokem****Přesměrování volání****Pevné přesměrování**

Pevné přesměrování lze zapnout obzvláště rychle. Tento druh přesměrování má smysl například v případě nepřítomnosti pro přesměrování na schránku nebo na trvalé zastoupení.

Uložení/změna cíleServisní menu 

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

1 2

Zadejte kód servisního menu.

nebo

CÍLE? ✓

Potvrďte.

▶ PEVNE PRESMEROVANI? ✓

Vyberte a potvrďte.
Je-li uložen cíl pro pevné přesměrování volání, zobrazí se číslo cíle.



a

NOVE ZADANI? ✓

Potvrďte.



Zadejte telefonní číslo cíle.

 Pokud jste zadali číslo, které patří pod jinou ústřednu (v příčkovém provozu), musíte ukončit zadání pomocí .

ULOZIT? ✓

Potvrďte. Zároveň je zapnuto přesměrování.

Přesměrování volání

Krok za krokem

Servisní menu

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

1 2

Zadejte kód servisního menu.

nebo

CÍLE? ✓

Potvrďte.

▶ PEVNE PŘESMEROVANI? ✓

Vyberte a potvrďte.

Je-li cíl pro pevné přesměrování volání uložen, zobrazí se číslo cíle.

▶ SMAZAT? ✓

Vyberte a potvrďte.

Vypnutí přesměrování

Tlačítkem „Přesměrování volání“:

Přesměrování volání

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Prostřednictvím servisního menu:

▶ VYPNOUT PŘESMEROVANI? ✓

Vyberte a potvrďte v klidovém stavu telefonu.

Zapnutí přesměrování

Tlačítkem „Přesměrování volání“

Přesměrování volání

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Prostřednictvím servisního menu:

▶ PEVNE PŘESMEROVANI ZAP? ✓

Vyberte a potvrďte v klidovém stavu telefonu.

Přesměrování volání

Krok za krokem

Automatické přesměrování volání

Je-li Váš systém odpovídajícím způsobem nakonfigurován, dosáhne volání cíl pevného přesměrování také tehdy, když jste pevné přesměrování nezapnuli.

Podle toho, jak je přesměrování volání zřízeno, přesměrují se např. automaticky volání, která nejsou po několika vyzváněních přijata nebo která docházejí, zatímco telefonujete.

Variabilní přesměrování

Před každým zapnutím variabilního přesměrování musíte zadat požadovaný cíl přesměrování. Variabilní přesměrování se tudíž hodí pro přesměrování k častěji se měnícím cílům.

Uložení cíle/zapnutí přesměrování




Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo cíle.

Pokud jste zadali telefonní číslo, které patří pod jinou ústřednu (v příčkovém provozu), musíte ukončit zadávání čísla pomocí



Potvrďte. Přesměrování je zapnuto.



Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

1

Zadejte kód servisního menu.

nebo



Potvrďte.



Vyberte a potvrďte.



Zadejte v následujícím pořadí: kód funkce, vlastní telefonní číslo, požadované číslo cíle.

Přesměrování volání

Krok za krokem

ULOZIT? ✓

Potvrďte.
Přesměrování je zapnuto.

▶ VYPNOUT PŘESMEROVANI? ✓

Vypnutí přesměrování

Vyberte a potvrďte v klidovém stavu telefonu.
Cíl variabilního přesměrování je tímto také smazán.

Přesměrování volání pro cizí přípojku

Ze svého vlastního telefonu můžete uložit, zapnout, zkontrolovat a vypnout přesměrování pro cizí telefonní, faxovou nebo počítačovou přípojku. K tomu musíte znát PIN přípojky nebo mít oprávnění „Přesměrování volání pro cizí přípojku“.

Servisní menu

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

CILE? ✓

Potvrďte.

▶ PŘESMER. PRO CISLO? ✓

Vyberte a potvrďte.

VARIABIL. PŘESMEROVANI? ✓

Potvrďte.



Zadejte číslo cizího telefonu.

HOTOVO? ✓

Potvrďte.



Zadejte PIN
(jen, když Vaše vlastní přípojka nemá oprávnění „Přesměrování volání pro cizí přípojku“).

HOTOVO? ✓

Potvrďte.



Zadejte číslo cíle.

ULOZIT? ✓

Potvrďte.
Přesměrování je tímto zapnuto.

Přesměrování volání**Krok za krokem**

Servisní menu

Stiskněte tlačítko. Světelná signalizace svítí.

CILE?



Potvrďte.



PRESMER. PRO CISLO: ?



Vyberte a potvrďte.



JINE PRESMEROVANI?



Vyberte a potvrďte.



Zadejte kód pro požadované přesměrování. Kódy přiděluje správce systému. Do tabulky můžete zapsat kódy platné pro Vás.

„Přesměrování pro fax“:	* 43
„Přesměrování pro PC“:	* 42
„Přesměrování pro „obsazeno““:	* 49



Zadejte číslo cizí přípojky.

HOTOVO?



Potvrďte.

Zadejte PIN
(jen, když Vaše vlastní přípojka nemá oprávnění „Přesměrování volání pro cizí přípojku“).

HOTOVO?



Potvrďte.



Zadejte číslo cíle.

ULOZIT?

Potvrďte.
Přesměrování je zapnuto.

Přesměrování volání

Krok za krokem

Servisní menu

PREPINAC? ✓

PRESMER. PRO CISLO: ? ✓

VARIABIL. PRESMEROVANI ? ✓

HOTOVO? ✓

HOTOVO? ✓

VYPNOUT ? ✓

nebo

DOTAZ ? ✓

Vypnutí/kontrola přesměrování pro cizí telefon

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Zadejte číslo cizího telefonu.

Potvrďte.

Zadejte PIN (jen, když Vaše vlastní přípojka nemá oprávnění „Přesměrování pro cizí přípojku“).

Potvrďte.

Vypnutí:

Potvrďte.

Kontrola:

Vyberte a potvrďte.

▶ Příklad zobrazení na displeji:

3428----->8968

znamená: Volání pro přípojku 3428 jsou přesměrována na přípojku 8968.

Vypnutí/kontrola přesměrování pro fax, PC nebo pro „obsazeno“

Servisní menu

PREPINAC? ✓

PRESMER. PRO CISLO: ? ✓

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Přesměrování volání**Krok za krokem**

▶ JINE PRESMEROVANI? ✓

Vyberte a potvrďte.



Zadejte kód pro požadované přesměrování. Kódy přiděluje správce systému. Do tabulky můžete zapsat kódy platné pro Váš systém.

„Dotaz na přesměrování pro fax“:	
„Dotaz na přesměrování pro PC“:	
„Dotaz na přesměrování pro „obsazeno“:	
„Vypnutí přesměrování pro fax“:	# 43
„Vypnutí přesměrování pro PC“:	# 42
„Vypnutí přesměrování pro „obsazeno“:	# 49



Zadejte číslo cizí přípojky.

HOTOVO? ✓

Potvrďte.



Zadejte PIN (jen, když Vaše vlastní přípojka nemá oprávnění „Přesměrování volání pro cizí přípojku“).

HOTOVO? ✓

Potvrďte.

VY PNOU? ✓

Potvrďte.

nebo**Kontrola:**

▶ DOTAZ? ✓

Vyberte a potvrďte.
(Příklad zobrazení na displeji → strana 46).**Změna přesměrování pro cizí přípojku**

Postupujte přesně jako při Uložení cíle/zapnutí přesměrování:

pro cizí telefon (→ strana 44),
pro fax, PC nebo pro „obsazeno“ (→ strana 45).

Použití cizího telefonu jako vlastního

Krok za krokem

Použití cizího telefonu jako vlastního

Osobním identifikačním číslem (PIN) se můžete identifikovat také na cizím telefonu Vaší pobočkové ústředny (od softwarové verze Hicom 300, V3.5 / Hicom 300 E, V1.0 / Hicom 300 H, V1.0 také v celé síti ústředny Hicom, např. na jiných stanovištích firmy). Po identifikaci můžete na cizím telefonu:

- telefonovat s tarifací hovorného na Vaše nákladové středisko,
- volit s přiřazením k projektu,
- prohlížet si svou schránku,
- používat svá individuální čísla pro zkrácené volby a čísla pro opakování volby uložená na Vašem vlastním telefonu,
- používat tlačítka cílové volby (pokud jsou zřízena) přesně tak jako na Vašem vlastním telefonu,
- zadávat termíny.

S interním PIN můžete přesměrovat volání určená pro Vás na cizí telefon podle svého místa pobytu (funkce „Následuj mě“).

Identifikace na cizím telefonu

Identifikace a volba pomocí PIN

Předpoklad: Od svého správce systému jste obdrželi osobní identifikační číslo PIN. V rozsahu pobočkové ústředny potřebujete interní PIN. Pro ostatní ústředny v síti potřebujete PIN pro celou síť.

Stiskněte tlačítko. Světelná signalizace svítí.

Servisní menu

6 1

Zadejte kód servisního menu (61 pro PIN 1, 62 pro PIN 2 atd.).

nebo

▶ PIN A OPRÁVNENI? ✓

Vyberte a potvrďte.

▶ PIN 1? ✓

Vyberte a potvrďte.

Použití cizího telefonu jako vlastního

Krok za krokem

Máte-li přiděleno více PIN, vyberte požadovaný PIN (PIN 1 až PIN 5).

Zobrazením na displeji „ZADEJTE CISLO“ nebo „ZADEJTE KOD“ jste vyzváni k zadání PIN.


PIN platný v rozsahu pobočkové ústředny:



Zadejte interní PIN.

nebo

PIN platný v rozsahu celé sítě ústředny Hicom:



Zadejte dvojciferný kód uzlu pobočkové ústředny Hicom (zeptejte se správce systému).




Zadejte vlastní telefonní číslo a stiskněte tlačítko se čtverečkem.



Zadejte PIN pro celou síť a stiskněte tlačítko se čtverečkem.

Volba po provedené identifikaci:

Uslyšíte oznamovací tón. Na displeji se objeví „VOLTE CISLO PROSIM“.



Stiskněte tlačítko. Světelná signalizace zhasne.

nebo

Zadejte ihned telefonní číslo volaného účastníka.

Přesměrování volání po provedené identifikaci - funkce „Následuj mě“



Vyberte a potvrďte.




Potvrďte. Přesměrování je zapnuto.


Použití cizího telefonu jako vlastního

Krok za krokem

Čtečka
čipových karet:

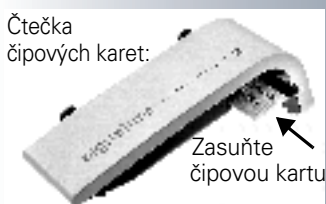


nebo




Servisní menu

6 6

nebo



Čtečka čipových
karet:

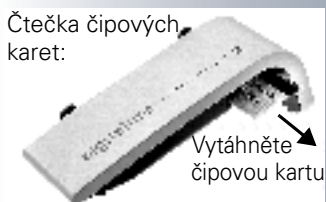

Identifikace pomocí čipové karty (jen optiset E advance)

Předpoklad: Od správce systému jste obdrželi čipovou kartu k identifikaci na cizím telefonu. Optiset E advance, na kterém byste se chtěli identifikovat, musí mít čtečku čipových karet (optiset E signature modul).

V rámci Vaší pobočkové ústředny:

Zasuňte čipovou kartu. Všechny světelné signalizace krátce zablikají. Na displeji se zobrazí „PRUKAZ“ a telefonní číslo Vaší pobočky.

Na jiné ústředně Hicom v síti:

Zasuňte čipovou kartu.

Zadejte kód uzlu vlastní pobočkové ústředny Hicom (zeptejte se správce systému).

Zadejte vlastní telefonní číslo a stiskněte tlačítko se čtverečkem.

Vypnutí identifikace na cizím telefonu

Pokud jste se identifikovali pomocí PIN:

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Identifikace se automaticky vypne, jestliže se cizí telefon několik minut nepoužívá.


Pokud jste se identifikovali pomocí čipové karty:

Vytáhněte čipovou kartu v klidovém stavu telefonu.

Stěhování s telefonem**Krok za krokem****Stěhování s telefonem**

Informujte se u svého správce systému, zda je to ve Vaší ústředně možné!

Po **domluvě se správcem systému** můžete svůj telefon na dosavadní přípojce odhlásit a opět přihlásit na nové přípojce. Nastavení na Vašem telefonu (naprogramovaná tlačítka) pak zůstanou zachována.

Odhlášení telefonu na dosavadní přípojce

Zadejte kód pro odhlášení. Na tento kód se zeptejte správce systému.




Zadejte PIN.

Vytáhněte vidlici telefonu z komunikační zásuvky.

Přihlášení telefonu na cíl stěhování

Zasuňte vidlici telefonu do komunikační zásuvky.



Zadejte kód pro přihlášení. Na tento kód se zeptejte správce systému.



Zadejte PIN.



Jestliže se stěhujete s prvním a druhým telefonem (například u konfigurace pro šéfa), musíte nejdříve odhlásit druhý telefon a pak první. Na nové přípojce musíte nejdříve přihlásit první telefon a pak druhý.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Telefonování pomocí více linek a ve skupině


Použití tlačítek linky

Tlačítka linky zřizuje správce systému. Telefonní číslo pobočky každého člena skupiny je přiřazeno jedné lince. Je to **primární linka** člena skupiny. Stejná linka je k dispozici u ostatních členů skupiny jako **sekundární linka** na tlačítku linky. Každý člen skupiny může používat všechna zřízená tlačítka linky.

☛ Telefonní čísla uložená na **Vášem** telefonu lze používat k volbě jen na **vlastním** telefonu prostřednictvím tlačítek linky.

Následující grafický příklad znázorňuje, jak telefony s několika tlačítky linky spolupracují v jedné skupině.

3234 je číslo pobočky pana Meiera, 3235 pana Müllera a 3236 pana Schulzeho. Ze všech tří telefonů lze telefonovat prostřednictvím všech tří linek. Linka s telefonním číslem vlastní pobočky je však vždy primární linka.

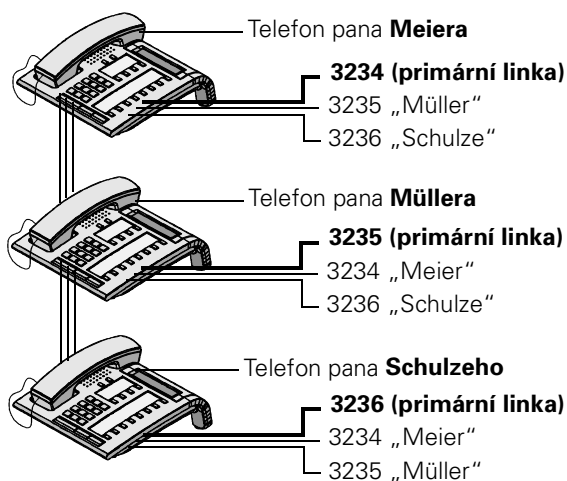


Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Linka 

Signalizace nesvítí – linka je volná, lze ji použít.

nebo Linka 

Signalizace svítí – linka je obsazena.

nebo Linka 

Signalizace **rychle** bliká – volání na lince, přijměte prosím.

nebo Linka 

Signalizace bliká **pomalou** – čeká přidržovaný hovor.

Příjem volání pomocí tlačítek linky

Pokud dojde více volání zároveň, můžete je jako obvykle přijmout v nabízeném pořadí. Můžete ale také přednostně přijmout jiná volání.


Předpoklad: Správce systému stanovil, v jakém pořadí jsou příchozí volání směrována na tlačítka linky.

Příjem volání v nabízeném pořadí

Váš telefon **vyzvání** (volání). Zobrazí se volající účastník např. „3235 Müller“. Signalizace nabídnutého tlačítka linky rychle bliká.



Zvedněte sluchátko.

nebo Reproduktor 

Stiskněte tlačítko. Telefonujete hlasitě (nelze s opti-set E advance).

Přednostní příjem volání


Váš telefon **vyzvání** (volání). Zobrazí se volající účastník např. „3235 Müller“. Signalizace nabídnutého tlačítka linky rychle bliká. Signalizace druhých tlačítek linky blikají rovněž rychle.

Linka 

Stiskněte upřednostněné tlačítko linky. Druhý volající účastník (např. „3236 Schulze“) se krátce zobrazí.



Zvedněte sluchátko.

nebo Reproduktor 

Stiskněte tlačítko. Telefonujete hlasitě.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Vyzvánění vyp/zap

Vyzvánění vyp/zap

Servisní menu

2 7

nebo

▶ ✓

▶ ✓

a

✓

nebo

✓

Vypnutí/zapnutí vyzvánění (volání)

Jestliže telefonujete na jedné lince, může vyzvánění jiných příchozích volání rušit hovor. Vypnete-li vyzvánění, příchozí volání se zobrazí jen prostřednictvím světelné signalizace odpovídajících tlačítek linky.

Pomocí zřízeného tlačítka „vyzvánění“:

Vypnutí vyzvánění:

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí:
Telefon **nevyzvání** při příchozích voláních.

Zapnutí vyzvánění:

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne:
Telefon vyzvání při příchozích voláních.

Prostřednictvím servisního menu:

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.


Potvrďte.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Volba pomocí tlačítek linky


Váš telefon může být zřízen s **automatickým** nebo **volitelným** přiřazením linek. Správce systému stanoví, zda a která linka se obsadí, když se zvedne sluchátko nebo když se aktivuje hlasité telefonování.

 Zobrazení na displeji „PROSIM VYBERTE LINKU“ Vás po zvednutí sluchátka nebo stisknutí tlačítka reproduktoru vyzve k obsazení linky.

Volba s automatickým obsazením linky



Zvedněte sluchátko.

nebo 

Stiskněte tlačítko.
Displej krátce zobrazí číslo a stav linky a pak vyzve k volbě.

Zobrazení na displeji jako např. „3235 AKTIVNI“ znamená:

Linka (3235) je automaticky vybrána.

Signalizace vybrané linky svítí.




Zadejte telefonní číslo účastníka.

Volba s volitelným přiřazením linek



Zvedněte sluchátko.

nebo 

Stiskněte tlačítko.
Jste vyzváni ke stisku volného tlačítka linky: „PROSIM VYBERTE LINKU“.



Stiskněte volné tlačítko linky. Signalizace svítí.
Displej krátce zobrazí číslo a stav linky a pak vyzve k volbě.

Zobrazení na displeji jako např. „3236“ znamená:
Vybraná linka (3236) byla Vámi obsazena.



Zadejte telefonní číslo účastníka.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Zobrazení linky

Servisní menu

8 6

nebo

▶ DALŠÍ FUNKCE? ✓

▶ ZOBRAZ. POUŽITOU LINKU? ✓

Linka 2

Linka 1

Identifikace použité linky

Má-li současně více linek obsazeno, můžete zjistit, přes jakou linku momentálně hovoříte.

Pomocí zřízeného tlačítka „Zobrazení linky“:

Stiskněte tlačítko.

Prostřednictvím servisního menu:

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zobrazí se číslo a stav právě používané linky. Zobrazení na displeji jako např. „3235 aktivní“ znamená: Používá se linka 3235.

Telefonování střídavě na několika linkách

Předpoklad 1: Správce systému stanovil, že při střídání linek jsou tyto přidržovány a lze je ukončit jen položením sluchátka nebo tlačítkem „Rozpojení“.

Předpoklad 2: Prostřednictvím dvou nebo více linek jste spojeni s různými telefonními partnery. Mohou to být volající (→ strana 53) nebo volaní účastníci (→ strana 55). Telefonujete například na lince 1. Tlačítko linky přidržovaného účastníka bliká pomalu.

Stiskněte pomalu blikající tlačítko linky. První telefonní partner čeká na lince 1.

Stiskněte pomalu blikající tlačítko linky. Druhý partner čeká na lince 2.

Hovory můžete střídat libovolně často.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem



Položte sluchátko.

nebo

Reproduktor



Stiskněte svítící tlačítko.

Vstup do hovoru na lince (konference tří účastníků)

Předpoklad: Na lince se hovoří. Svítí signalizace tlačítka linky.

Linka



Stiskněte tlačítko linky. Vy a již připojení účastníci uslyšíte upozorňovací tón. Všichni tři účastníci mohou nyní spolu hovořit. Signalizace svítí dále.



Vstup není možný, je-li pro linku zapnuta funkce „Privátní hovor“.

Jestliže jeden z účastníků konference zavěsí, zůstanou druzí dva spojení.

Pokud zbýváte Vy jako vstupující účastník a účastník, který předtím obsadil linku, t.j. 1. volaný účastník, není již možný zpětný dotaz.

Povolení nebo zabránění vstupu do hovoru

Povolení vstupu do hovoru

Vaše primární linka může být přednastavena tak, aby na ni nikdo nemohl vstoupit, když má obsazeno. V tomto případě můžete vstup povolit. Povolení platí pro aktuální nebo další hovor.

Již hovoříte prostřednictvím linky.

nebo



Zvedněte sluchátko.

V případě zřízeného tlačítka „Privátní hovor“:

Privátní hovor



Stiskněte tlačítko.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Servisní menu

8 8

nebo

▶ DALSI FUNKCE? ✓

▶ PRIVATNI HOVOR VYP? ✓

nebo

Privátní hovor

Servisní menu

8 7

nebo

▶ DALSI FUNKCE? ✓

▶ PRIVATNI HOVOR ZAP? ✓

nebo

Reproduktor

Prostřednictvím servisního menu:

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.
Vstup do hovoru je nyní povolen.

Zabránění vstupu do hovoru

Není-li přednastavena zábrana vstupu do hovoru, můžete vstupu zabránit sami. Zábrana vstupu do hovoru platí pro aktuální nebo další hovor.

Již hovoříte prostřednictvím linky.

Zvedněte sluchátko.

V případě zřízeného tlačítka „Privátní hovor“:

Stiskněte tlačítko.

Prostřednictvím servisního menu:

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.
Nyní je zabráněno vstupu do hovoru.

Ukončení spojení na lince

Položte sluchátko.

Stiskněte svítící tlačítko.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Přidržení

nebo

▶ PRIDRZET? ✓

Linka

Výhradní přidržení

nebo

▶ VYHRADNE PRIDRZET? ✓

Linka

Přidržení a opětný příjem hovoru tlačítkem linky

Předpoklad: Přijali jste hovor tlačítkem linky (→ strana 53).

Přidržení:

Stiskněte tlačítko, pokud je zřízeno.

Vyberte a potvrďte.

Tlačítko linky, na kterém je hovor zaparkován, pomalu bliká. V hovoru lze pokračovat na každém telefonu ve skupině, na kterém pomalu bliká signalizace tlačítka této linky.

Opětý příjem

Stiskněte pomalu blikající tlačítko linky. Pokračujte v hovoru.

Výhradní přidržení hovoru tlačítkem linky a opětý příjem

Předpoklad: Tlačítkem linky jste přijali hovor, který jen Vy můžete, chcete nebo smíte dále provádět.

Přidržení:

Stiskněte tlačítko, pokud je zřízeno. Signalizace svítí.

Vyberte a potvrďte.

Tlačítko linky, na kterém je hovor zaparkován, pomalu bliká. Hovor může pokračovat **jen na Vašem telefonu** a není již signalizován na žádném jiném telefonu.

Opětý příjem:

Stiskněte pomalu blikající tlačítko linky. Pokračujte v hovoru.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Cílené převzetí přidržené linky

Spolupracovnice/spolupracovník ve velkoplošné kanceláři zaparkovala/zaparkoval hovor na tlačítku linky a prosí Vás, abyste hovor převzali. K této lince nemáte přístup.



Zvedněte sluchátko.

► CÍLENE PREVZETI? ✓

Vyberte a potvrďte.



Zadejte číslo pobočky telefonu, na kterém byl hovor zaparkován. Tím hovor přijmete.

Přesměrování volání pro linku

Jestliže aktivujete přesměrování volání pro linku, která je přístupná také na jiných telefonech, platí toto přesměrování volání na všech tlačítkách pro tuto linku.

Uložení a zapnutí variabilního přesměrování volání pro linku

Linka

Stiskněte tlačítko linky, např. pro linku 3235.

Servisní menu

Pomocí tlačítka „Přesměrování volání“:

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Přesměrování volání

Stiskněte tlačítko.

nebo

Servisní menu

Prostřednictvím servisního menu:

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

CÍLE? ✓

Potvrďte.

► VARIABIL. PŘESMEROVANI? ✓

Vyberte a potvrďte.



Poté v každém případě:

Zadejte číslo cíle pro přesměrování volání.

ULOZIT? ✓

Potvrďte. Přesměrování je uloženo a zároveň zapnuto.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Uložení cíle a zapnutí pevného přesměrování volání pro linku

Předpoklad: Telefon je v klidovém stavu.


Linka Stiskněte tlačítko požadované linky. Signalizace svítí.

Servisní menu Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

CÍLE? ✓ Potvrďte.

▶ PEVNE PRESMEROVANI? ✓ Vyberte a potvrďte.
Na displeji se zobrazí dosud uložený cíl pro pevné přesměrování volání pro linku. Není-li uložen žádný cíl pro pevné přesměrování volání, zobrazí se „NIC NENI ULOZENO“.

NOVE ZADANI? ✓ Potvrďte.

 Zadejte nový cíl pro přesměrování volání.

ULOZIT? ✓ Potvrďte. Přesměrování pro tuto linku je uloženo a současně zapnuto. Platí na všech tlačítkách pro tuto linku.

Zapnutí pevného přesměrování volání pro linku (bez uložení cíle)

Předpoklad: Telefon je v klidovém stavu.

Linka Stiskněte tlačítko požadované linky. Signalizace svítí.

Pomocí tlačítka „Přesměrování volání“:

Přesměrování volání Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Prostřednictvím servisního menu:

Servisní menu Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

2 5
Zadejte kód servisního menu.

nebo

▶ PREPINAC? ✓ Vyberte a potvrďte.

▶ PRESMEROVANI? ✓ Vyberte a potvrďte.

ZAPNOUT? ✓ Potvrďte.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Linka

Servisní menu

1 2

nebo

CILE? ✓

▶ PEVNE PRESMEROVANI? ✓

a

▶ SMAZAT? ✓

Linka

Přesměrování volání

Servisní menu

2 5

nebo

▶ PREPINAC? ✓

▶ PRESMEROVANI? ✓

VYPNOUT? ✓

Vymazání cíle pro pevné přesměrování volání pro linku

Předpoklad: Telefon je v klidovém stavu. Cíl pro pevné přesměrování byl uložen (► strana 61).

Stiskněte tlačítko požadované linky. (Jen tehdy, když to **není** Vaše primární linka.)

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte.
Je-li cíl pro pevné přesměrování volání uložen, zobrazí se.

Vyberte a potvrďte.

Vypnutí přesměrování volání pro linku

Předpoklad: Telefon je v klidovém stavu. Na displeji se po stisku tlačítka linky zobrazí zapnuté přesměrování volání.

Stiskněte tlačítko požadované linky. (Jen tehdy, když to **není** Vaše primární linka.)

Pomocí tlačítka „Přesměrování volání“:

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Prostřednictvím servisního menu:

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Zadejte kód servisního menu.




Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem



Převzetí volání pro spolupracovníci /spolupracovníka ve skupině

Pokud volaný člen skupiny nepřijme volání do 15 vteřin (v závislosti na nastavení systému), uslyší ostatní upozorňovací tón.

V klidovém stavu telefonu.

Telefon vyzvání. Na displeji se zobrazí „VOLANI PRO...“

Zvedněte sluchátko **a** stiskněte blikající tlačítko. Tím jste převzali hovor.

Stiskněte pouze blikající tlačítko. Hlasitě telefonování.

Během hovoru:

Stiskněte blikající tlačítko. První účastník čeká, zatímco Vy jste spojeni s druhým.

Ukončení druhého hovoru - zpět k prvnímu:

Stiskněte tlačítko.

Cílené převzetí volání

Slyšíte vyzvánět jiný telefon, jehož číslo pobočky znáte, nebo Vás spolupracovnice/spolupracovník prosí, abyste převzali volání pro určitý telefon. Neznáte-li telefonní číslo, můžete si je nechat zobrazit (→ strana 64).

Zvedněte sluchátko.

Vyberte a potvrďte

Zadejte telefonní číslo pobočky, pro kterou chcete nebo máte převzít volání. Tím hovor přijímáte.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Zobrazení čísla volané pobočky

Pokud se Vám ve skupině pro převzetí volání nezobrazí číslo pobočky, pro kterou chcete převzít volání, můžete po zvednutí sluchátka zadat kód pro „Display na přání“. Zeptejte se na tento kód správce systému.

Zvedněte sluchátko.

Zadejte kód!

Po zadání kódu se zobrazí číslo pobočky.

Příjem volání ve skupinové přípojce

Všichni členové skupiny jsou dosažitelní také prostřednictvím telefonního čísla skupinové přípojky.

Váš telefon vyzvání.

Zvedněte sluchátko.

Odpojení a opětné zapojení ze/do skupinové přípojky

Předpoklad: Pro skupinu pracovníků je zřízena skupinová přípojka. Ze skupinové přípojky se můžete kdykoli odpojit, např. když odcházíte z práce. Jste-li přítomni, znovu se připojte.

➡ Prostřednictvím svého vlastního telefonního čísla zůstáváte dosažitelní také při odpojení ze skupinové přípojky.

Servisní menu

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

2 4

Zadejte kód servisního menu.

nebo

▶ PREPINAC? ✓

Vyberte a potvrďte.

▶ SKUPINOVA PRIPOJKA? ✓

Vyberte a potvrďte.

a

VYPNOUT? ✓

Potvrďte.

nebo

ZAPNOUT? ✓

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem

Parkování a opětný příjem hovoru

V rámci skupiny pro převzetí volání můžete hovor na telefonu zaparkovat a znovu přijmout na jiném telefonu ve skupině.

Parkování:

Předpoklad: Na Vašem telefonu je zřízeno tlačítko „Parkování“.

Parkování 

Stiskněte tlačítko. Světelná signalizace tlačítka „Parkování“ bliká na všech telefonech skupiny pro převzetí volání.

Položte sluchátko.

Opětý příjem:

Stiskněte blikající tlačítko. Pokračujte v hovoru.

Parkování 

Přímé volání účastníka

Předpoklad: Na Vašem telefonu byla zřízena tlačítka pro přímé volání (→ strana 40).


Signalizace na tlačítkách pro přímé volání

Meier 

Signalizace nesvítí – účastník netelefonuje.

nebo Meier 

Signalizace svítí – účastník telefonuje.

nebo Meier 

Signalizace bliká - účastník je právě volán a ještě nepřijal volání.

Telefonování pomocí více linek a ve skupině

Krok za krokem




Zvedněte sluchátko.

nebo

Při zavěšeném sluchátku: hlasité telefonování.




Když se volaný účastník ohlásí: Zvedněte sluchátko.

nebo

V případě zavěšeného sluchátka: hlasité telefonování.

Příjem přímého volání pro účastníka ve skupině převzetí volání

Volaný člen skupiny není např. právě přítomen.



Zvedněte sluchátko.



Stiskněte blikající tlačítko např. „Meier“.

Telefonování ve skupině „Šéf-sekretariát“

Krok za krokem

Telefonování ve skupině „Šéf-sekretariát“

Každou skupinu „Šéf-sekretariát“ zřizuje správce systému. Skupinu „Šéf-sekretariát“ mohou tvořit až čtyři telefony šéfa a až dva telefony pro sekretariát.

Volání šéfa nebo sekretariátu

Signalizace na tlačítkách pro přímé volání

Na telefonu v sekretariátu je zřízeno tlačítko pro přímé volání „Šéf“, na telefonu šéfa tlačítko pro přímé volání „Sekretariát“. Signalizace má u obou typů telefonu stejný význam - příklady pro tlačítko „Šéf“ na telefonu v sekretariátu:



Signalizace nesvítí – šéf netelefonuje.



Signalizace svítí – šéf telefonuje.




Signalizace bliká – šéf je právě volán a ještě volání nepřijal.

Volání šéfa na sekretariát

Příklad volání:

Signalizace nesvítí – sekretariát netelefonuje:




Stiskněte tlačítko.

Zvedněte sluchátko.

nebo

V případě zavěšeného sluchátka: hlasitě telefonování.

Signalizace svítí – sekretariát telefonuje:



Stiskněte tlačítko.

Upozorňujete sekretariát na volání. Telefonující uslyší tón, bliká tlačítko „Převzetí volání“.

Když sekretariát volání přijme:

Zvedněte sluchátko.

Telefonování ve skupině „Šéf-sekretariát“

Krok za krokem

nebo

V případě zavěšeného sluchátka: hlasitě telefonování.



Přímé volání ze sekretariátu šéfovi probíhá stejně - pomocí tlačítka přímého volání „Šéf“.

Převzetí volání pro šéfa v sekretariátu

Při volání pro šéfa vyzvání telefon v sekretariátu.



Zvedněte sluchátko.

nebo

Reproduktor



Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí. Hlasitě telefonování.

Příjem volání pro šéfa během hovoru

Hovoříte.

Je signalizováno volání pro šéfa.

Převzetí



Poproste svého telefonního partnera, aby počkal, pak stiskněte blikající tlačítko. Ohlašte se.

Rozpojení



Ukončení hovoru – zpět k prvnímu hovoru:

Stiskněte tlačítko.

Pokračujte v hovoru s prvním partnerem.

Předání hovoru šéfovi

Předpoklad: V sekretariátu jste přijali volání pro šéfa.

Šéf



Stiskněte tlačítko. Jste spojeni se šéfem.

Předání s oznámením:

Oznamte telefonního partnera.



Položte sluchátko.

Předání bez oznámení:



Položte ihned sluchátko.


Telefonování ve skupině „Šéf-sekretariát“

Krok za krokem

Přepnutí vyzvánění přímo k šéfovi


Pokud v sekretariátu nebude nikdo přítomen, lze vyzvánění přepnout přímo k šéfovi. Tento druh přesměrování je možný jak z telefonu v sekretariátu, tak také z telefonu šéfa.

Zapnutí:

Přepnutí vyzvánění 

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Vypnutí:

Přepnutí vyzvánění 

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.



Volání na telefon v sekretariátu se nepřepnou, jen volání na telefon šéfa.

Příjem volání u šéfa

V sekretariátu není přijímáno signalizované volání pro šéfa. Po 15 vteřinách (v závislosti na nastavení systému) zazní na telefonu u šéfa upozorňovací tón. Na displeji se zobrazí, kdo volá.

Zvedněte sluchátko.

Převzetí volání  

Stiskněte blikající tlačítko.

Telefonování ve skupině „Šéf-sekretariát“

Krok za krokem

Příjem volání pro jiné skupiny „Šéf-sekretariát“

Je-li zřízeno více skupin „šéf-sekretariát“, můžete převzít také volání pro jiné skupiny.

Zvedněte sluchátko.



Stiskněte blikající tlačítko např. „Šéf 3“.



Převzetí je možné také během hovoru. Před stiskem tlačítka poproste svého partnera, aby chvíli počkal.

Použití druhého telefonu pro šéfa

Předpoklad: Pro šéfa byl zřízen druhý telefon. U prvního a druhého telefonu šéfa je zřízeno tlačítko „Parkování“.

Parkování hovoru na prvním telefonu:




Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Pokračování v hovoru na druhém telefonu:




Zvedněte sluchátko.



Stiskněte blikající tlačítko.

Zapnutí/vypnutí druhého volání pro šéfa

Jako šéf můžete určit, zda do sekretariátu přicházejí volání pro Vás, zatímco telefonujete. Když telefonujete a současně očekáváte jiné důležité volání, má například smysl zapnout druhé volání.



Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.



Zadejte kód servisního menu.

Telefonování ve skupině „Šéf-sekretariát“

Krok za krokem

nebo

▶ ✓

Vyberte a potvrďte.

✓

Potvrďte.

a

✓

Potvrďte.

nebo

✓

Vzkaz

Z telefonu šéfa je možno jak při hovoru, tak v klidovém stavu telefonu vyslat speciální vyzvánění do sekretariátu pomocí tlačítka „Vzkaz“.

Předpoklad: Tato funkce je v systému zřízena.

Zastoupení pro sekretariát

Volání pro šéfa, která přicházejí do sekretariátu, můžete přesměřovat na jiný telefon. K tomu je zřízeno tlačítko „Zastoupení“. Telefonní číslo (cíl) pro „Zastoupení“ si naprogramujete, jak je popsáno v kapitole „Uložení telefonního čísla pro cílovou volbu (zde: Zastoupení) na tlačítko“ (→ strana 35).

Zapnutí zastoupení:

■

Stiskněte tlačítko. Signalizace svítí.

Vypnutí zastoupení:

■


Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Popisky, dokumentace a příslušenství

Popisky, dokumentace a příslušenství

Popisky k tlačítkům

K popisování tlačítek se dodávají pro každý telefon/přídavný modul příbaly s vkládacími štítky pro popis tlačítek.

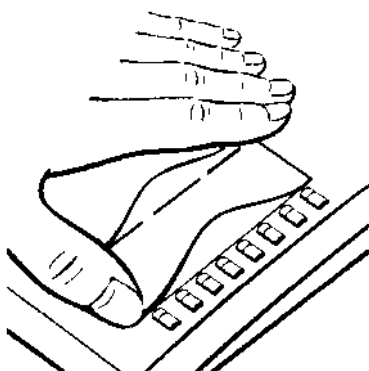

K popsání pevně přiřazených tlačítek použijte **malý** štítek, umístěte na telefonu a přikryjte dodanou fólií (matnou stranou nahoru) podle vedlejšího obrázku.

K popsání volně přiřazených tlačítek vepište telefonní čísla nebo funkce Hicom do odpovídajících okének na velkém štítku, umístěte na telefonu a přikryjte dodanou fólií (matnou stranou nahoru), jak je ukázáno na obrázku.

Umístění štítku s telefonními čísly


Pro každý telefon se dodává štítek pro důležitá telefonní čísla.

Popište štítek pro telefonní čísla (požární ochrana, policie, vlastní telefonní číslo) a přilepte do prohlubně na telefonu pod sluchátkem.

Popisky, dokumentace a příslušenství

Doobjednání návodu k použití

Tento návod k použití je možné doobjednat pod objednacím číslem A31003-G3000-B308-6-2D19 prostřednictvím obchodní organizace Siemens.

 Pro získání více informací a objednávky se obraťte na správce systému.

Návod k použití na Internetu ve formátu PDF

Návod k použití je k dispozici na Internetu v anglickém a německém jazyce.

Návod k použití existuje ve formátu PDF. K tomu potřebujete počítač, na kterém je nainstalován softwarový produkt Acrobat Reader od Adobe.

Ke stažení z Internetu potřebujete počítač s přístupem na Internet a prohlídací rutinou WWW, např. Netscape Communicator nebo Microsoft Internet Explorer.

 Internetová adresa:
<http://www.siemens.de/ic/networks/sales/manuals/index.htm>

Přečtěte si informace a sledujte pokyny na WWW stránkách.

Popisky, dokumentace a příslušenství

Příslušenství

optiset E key module:

přídavné zařízení s volně přiřaditelnými tlačítky. Na Váš telefon lze napojit až čtyři tato přídavná zařízení.

optiset E signature module:

přídavné zařízení k osobní identifikaci pomocí čipové karty.

Adaptéry Optiset E jsou zásuvné moduly, které lze zasunout zespolu pod systémové telefony **optiset E advance, advance plus, memory, advance conference**. Používají se podle požadavků pracoviště.

optiset E data adapter:

k připojení počítače přes rozhraní V.24.

optiset E ISDN adapter:

k připojení koncového zařízení ISDN, např. faxu ISDN, videa nebo počítače s rozhraním S₀.

optiset E teleworking adapter:

k přenosu všech nastavení Vašeho telefonu na telefon Vašeho vzdáleného pracoviště.

optiset E privacy module:

přídavné zařízení k zabezpečení před odposlechem.

optiset E headset/headset plus adapter:

k připojení náhlavní soupravy/náhlavní soupravy a záznamníku.

optiset E contact adapter:

k dodatečné signalizaci volání např. v hlasitém prostředí prostřednictvím druhého zvonku a např. prostřednictvím světelné indikace jako „Prosím nevstupovat, telefonuji“ před místností.

optiset E control adapter:

k připojení náhlavní soupravy a počítače přes rozhraní V.24.

optiset E phone adapter:

k připojení druhého telefonu optiset E. Druhý telefon optiset E je dosažitelný přes vlastní telefonní číslo.

optiset E analog adapter:

k připojení analogového telefonu, faxu nebo PC s modemovou kartou.

optiset E acoustic adapter:

k připojení přídavného mikrofону, přídavného reproduktoru a druhého sluchátka.

optiset E distance adapter:

ke zvýšení dosahu.

náhlavní souprava (Headset):

pro účastníky, kteří hodně telefonují.

Popisky, dokumentace a příslušenství

přídavný mikrofon:

pro špatné akustické podmínky při hlasitém telefonování.

aktivní reproduktor:

pro lepší kvalitu zvuku při hlasitém příposlechu.

druhé sluchátko:

k lepšímu poslechu v hlučném prostředí.



Podrobnosti ke jmenovaným produktům získáte z prospektu pro telefony optiset E.

Rádce pro uživatele

Rádce pro uživatele



Údržba telefonu

- Otírejte svůj přístroj vlhkým nebo antistatickým hadříkem. Nepoužívejte suchý hadr!
- Při silném znečištění čistěte přístroj zředěným neutrálním čistícím prostředkem. Poté čistící prostředek beze zbytků odstraňte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné čistící prostředky s obsahem alkoholu nebo ty, které poškozují umělou hmotu, ani žádný abrasivní čistící prášek!

Odstraňování poruch funkcí

Stisknuté tlačítko nereaguje:

Zkontroluje, zda se tlačítko nezablokovalo.

Telefon při volání nevyzvání:

Zkontrolujte, zda nemáte zapnutou funkci „Nerušit“ (→ strana 14). Pokud ano, funkci vypněte.

Telefonní číslo nelze volit:

Zkontrolujte, zda jste telefon nezablokovali proti neoprávněné volbě (→ strana 33). Pokud ano, telefon odblokujte.

Čas zobrazovaný na displeji nesouhlasí:

Po maximálně 24 hodinách se čas v průběhu noci automaticky opraví.

Při všech ostatních poruchách:

Obráťte se nejdříve na správce systému. U neodstranitelných poruch je třeba zavolat servisní službu!

Rádce pro uživatele

Chybová hlášení na displeji

PREKROCENI CASU

Možná příčina:

Překročení maximální doby zadání.
Nezavěšené sluchátko.

Reakce:

Proveďte zadání rychleji, zabraňte příliš dlouhým přestávkám mezi stiskem tlačítek.

PROSIM OPAKOVAT

Možná příčina:

Zařízení je přetíženo, žádná linka není volná, fronta čekání je obsazena.

Reakce:

Vyčkejte a později zkuste ještě jednou.

PRAVE NEDOSAZITELNY

Možná příčina:

Funkce není momentálně k dispozici.
Přípojka pod voleným telefonním číslem neexistuje.

Reakce:

Vyčkejte a zkuste ještě jednou později.
Zadejte číslo správně nebo zavolejte spojovatelku.

NENI MOZNE

nebo

CHYBNE ZADANI

nebo

NIC NENI ULOZENO

Možná příčina:

Zkrácená volba není k dispozici, termín chybně zadán, zablokované nebo nepřipustné zadání, nevhodná funkce (když například pro střídání nečeká žádný druhý partner), neúplná volba.

Reakce:

Opravte zadání, vyberte povolenou funkci, zadejte úplné telefonní číslo.

NENI OPRAVNEN

nebo

NENI DOVOLENO

Možná příčina:

Je vyvolána zablokovaná funkce.
PIN je chybně zadán.

Reakce:

Požádejte správce systému o oprávnění na zablokovanou funkci.
Zadejte PIN správně.

Rádce pro uživatele

NENI K DISPOZICI

Možná příčina:

Telefonní číslo je zadáno neúplně, nebylo stisknuto tlačítko s hvězdičkou nebo čtverečkem.

Reakce:

Zadejte telefonní číslo nebo kód správně popř. podle předpisu.

ZAMEZENO

Možná příčina:

Provádí se přenos dat.

Reakce:

Vyčkejte a později zkuste ještě jednou.

Konzultační partner v případě problémů

Při poruchách, které trvají déle než například 5 minut, se prosím obraťte na svého správce systému.

Rejstřík**A**

automatické přesměrování 43

C

cílová volba 25,35

Č

čísla pro zkrácené volby 26
uložení 37
volba 26

D

displej 32
druhé volání 11
druhé volání (šéf) 70
druhý telefon (šéf) 70

F

faxové zprávy 12
funkce hlasitého telefonování 9, 32
funkce „Nerušit“ 14

H

hlasité telefonování 9, 10, 32
hlasitý příposlech 10
hlasové zprávy 12

CH

chybová hlášení 77

I

identifikace linky 56
identifikace na cizím telefonu
pomocí čipové karty 50
pomocí PIN 48
vypnutí 50
internetová služba 73

J

jmenná tlačítka 25, 35

K

konference 20
odpojení účastníka 21
předání řízení 22
řízení 21
konference tří účastníků 20
kontrola funkčnosti 39
kontrola přiřazení tlačítek 40
kontrola telefonu 39
konzultační partner 78

M

melodie vyzvánění 31

N

náhlavní souprava 14
napojení do hovoru 30
nastavení hlasitosti 31
nastavení telefonu 31
návod k použití
doobjednání 73

O

odhlášení na přípojce 51
opakování volby
uložení telefonního čísla 36
opakování volby (naposled voleného telefonního čísla) 25
opakování volby (uloženého telefonního čísla) 24

P

parkování hovoru 65
popisky k tlačítkům 72
poruchy funkcí 76
předání (hovor) 22
přepnutí vyzvánění k šéfovi 69
přesměrování 41
pevné 41
pro cizí přípojku 44
variabilní 43
přesměrování volání
pro linky 60
převzetí volání (šéf-sekretariát) 68
příjem volání 9

Rejstřík

- pomocí tlačítek linky 53
- přímé oslovení 17
- přiřazení k projektu 27
- přiřazení tlačítek 40
- přiřazení funkce tlačítku 37
- příslušenství 74

R

- reproduktor 9

S

- servisní menu 1
- seznam volání 23
 - prohlížení 23
 - volba telefonního čísla 24
- schránka 12
 - prohlížení 12
 - vymazání záznamu 13
 - žádost o zpětné volání 12
- skupinové funkce 52
- stěhování 51
- střídání mezi hovory 19

Š

- šéf-sekretářské funkce 67
- štítek s telefonními čísly 72

T

- termín 13
 - uložení 38
- tlačítka funkcí 1
- tlačítka linky 52
 - příjem volání 53
 - světelná signalizace 53
 - volba 55
- tlačítka přímého volání (skupina) 65
- tónová dovolba 18

U

- údržba telefonu 76
- upozornění 29
- upozorňovací tón 32

V

- variabilní přesměrování volání 43, 60
- volání druhého účastníka 19
- volba 16
 - pomocí tlačítek linky 55
- výběr pomocí tlačítek 1
- vymazání záznamů 13
- výpočet hovorného 27
- vzkaz 71

Z

- zablokování/odblokování 33
- zábrana přímého oslovení 14
- zachycení 15
- zastoupení (sekretariát) 71
- zkrácená volba 26
- zpětné volání 28
 - kontrola/vymazání 29
 - příjem 28
 - uložení 28
- zpětný dotaz 19

Ž



- žádost o zpětné volání 12

Důležité funkce ve stručném přehledu

Důležité funkce ve stručném přehledu

Volání:



Bud':  + 

Nebo:  + když se účastník ohlásí  nebo hlasité telefonování.



Opakování volby (uloženého telefonního čísla):

Uložit:



Bud': Spojení existuje: 

Nebo: Libovolné telefonní číslo:  +  +

 +  + 

Opakovat:  + 

Opakování volby (naposled voleného telefonního čísla):



 + 


Střídání mezi sluchátkem a hlasitým telefonováním při hovoru:

Od sluchátka k hlasitému telefonování:  držte stisknuté + 


Od hlasitého telefonování ke sluchátku: 

Informace během hovoru (zpětný dotaz):




 + druhý účastník 

Ukončit: 

Střídání mezi dvěma hovory:

▶ 



Předání hovoru:

S oznámením:  +  + oznamte hovor + 

Bez oznámení: ▶  +  + 

Důležité funkce ve stručném přehledu

Vytvoření konference:

První hovor + ▶ ✓ +  + ✓
 + ▶ ✓ + .

Uložení/zapnutí variabilního přesměrování volání:

▶ ✓ +  (cíl) + ✓



Prohlížení seznamu volání:

+ ✓ + ▶ ✓ +
 ✓ nebo ▶ ✓ .


Ukončit prohlížení:

Volit zobrazené volání: ▶ ✓


Uložení individuálních čísel pro zkrácené volby:

+ ✓ + ▶ ✓ +  (0..9)
 + ✓ +  (cíl) + ✓ .


Volba pomocí individuálních čísel pro zkrácené volby:

+ ▶ ✓ +  (0..9).


Zablokování/odblokování telefonu proti zneužití:

+ ▶ ✓ + ▶ ✓
 +  (PIN).

Uložení telefonního čísla na tlačítko pro cílovou volbu/změna čísla:

+ + ✓ +  (cíl)
 + ✓ .

Uložení termínu:

+ ▶ ✓ + ✓ + 
 (čas - 3 nebo 4místné číslo) + ✓ .

SIEMENS

Hicom 300 E / 300 H


Stručný návod k použití
optiset E standard
optiset E advance
optiset E advance plus
optiset E advance conference



Nabídka funkcí servisního menu

Stiskněte tlačítko „Servisní menu“. Volte funkce pomocí a potvrďte nebo používejte kódy servisního menu, např. **2 1** pro „Druhé volání“.

(Pozn.: Ve Vaší ústředně nemusí být všechny funkce dostupné.)

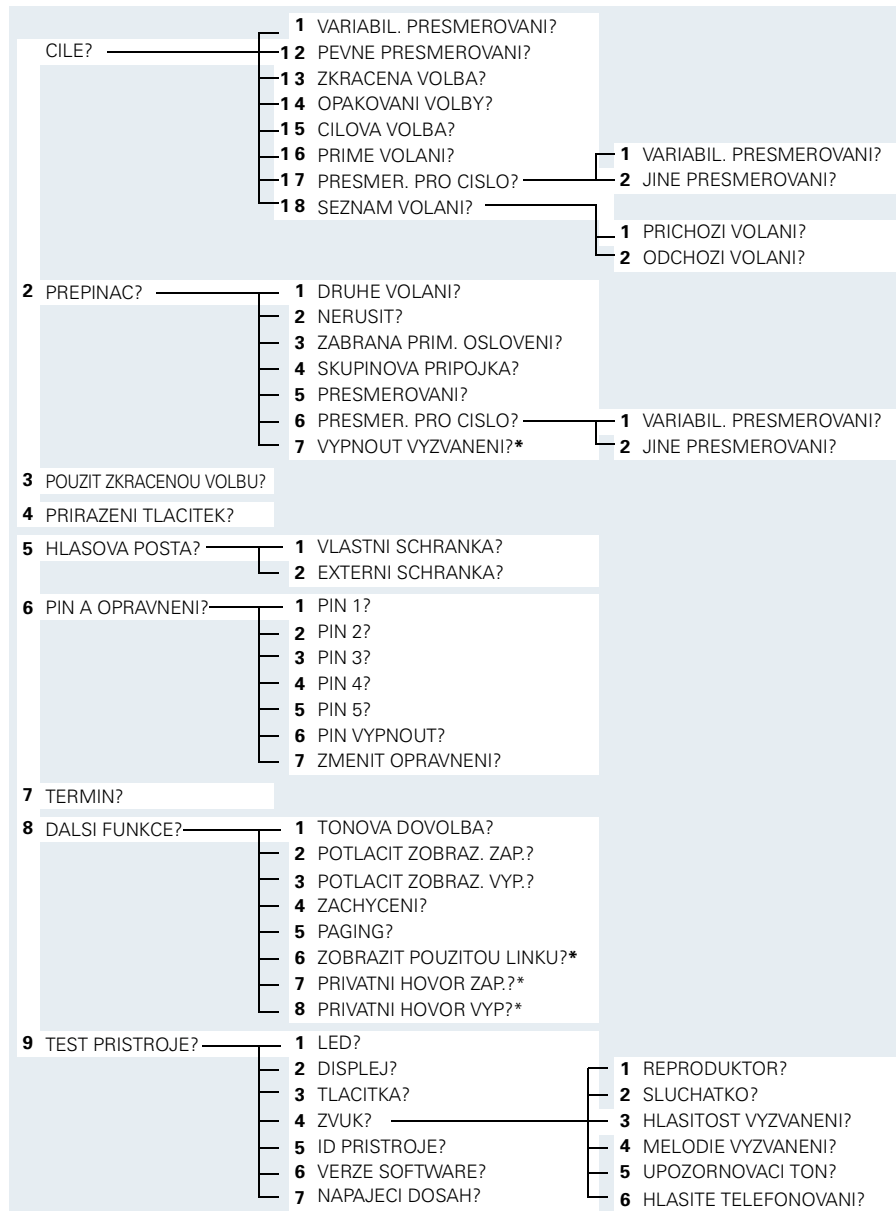

* Telefon s tlačítky pro linky a přístupem k více linkám (keyset)

